

MONKEY LOOP

ML-CH1



SPECIFICATIONS

Input impedance: 100 kohm

Output impedance: 150 ohms at maximum volume

Recommended load impedance: 10 kohm

Equivalent input noise: -90 dBu or less

Current consumption: 5.5mA (DC 9V)

Dimensions: 94mm × 42mm × 48mm

Weight: 133g

Accessory: Owner's manual, 1 pair velcro tape

**AC/DC Adapter Jack**

Use only specified AC adapter, and connect it to an AC outlet of the correct voltage.

Volume Knob

This knob adjusts the volume of the effect sound. Rotating the knob clockwise turn up the volume, while rotating it counterclockwise will turn down the volume.

Speed Knob

This controls the speed of Chorus effect. Rotating the knob clockwise the speed of Chorus will be faster, while rotating it counterclockwise the speed will be slower.

Input Jack


This jack accepts signals from a guitar or other effect pedals.

**Depth Knob**

This adjusts the depth of effect sound. Rotating it clockwise increases the depth, whereas counterclockwise rotation reduces the depth.

Output Jack


Connect this jack to your amp or to the input of another effect pedal.

**Pedal Switch**

This switch turns the effect ON/OFF.

Indicator

The indicator shows whether the effect is ON or OFF.

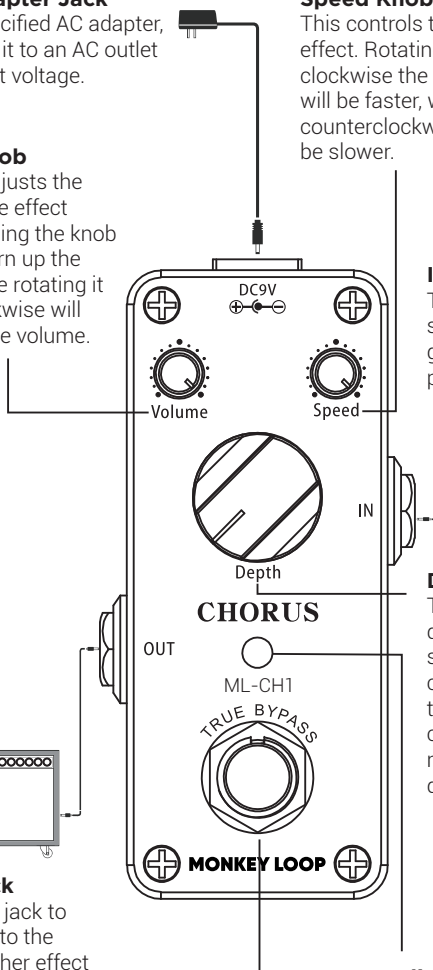

MONKEY LOOP

ML-CH1



ESPECIFICACIONES

Impedancia de entrada: 500 kohm

Impedancia de salida: 150 ohmios

Impedancia de carga recomendada: 10 kohm

Ruido de entrada equivalente: -90 dBu o menos

Consumo de corriente: 5,5 mA (CC 9 V)

Dimensión: 94 mm × 42 mm × 48 mm

Peso: 133g

Accesorio: Manual del propietario, cinta de velcro, 1 par



Conector adaptador CA/CC

Utilice únicamente el adaptador de CA especificado y conéctelo a una toma de CA del voltaje correcto.

Control de Volumen

Esta perilla ajusta el volumen del sonido del efecto. Girar la perilla en sentido de las agujas del reloj aumentará el volumen, mientras que girarla en sentido contrario a las agujas del reloj disminuirá el volumen.

Control de Velocidad

Esto controla la velocidad del efecto Chorus. Girando el mando en el sentido de las agujas del reloj, la velocidad del Chorus será más rápida, mientras que girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj, la velocidad será más lenta.

Conector de entrada

Este conector acepta señales de una guitarra u otros pedales de efectos.




Control Depth de profundidad

Esto ajusta la profundidad del sonido del efecto. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj aumenta la profundidad, mientras que girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj la reduce.

Conector de salida

Conecte este jack a su amplificador o a la entrada de otro pedal de efectos.



Interruptor de pedal

Este interruptor activa/desactiva el efecto.

Indicador

El indicador muestra si el efecto está activado o desactivado.

