



USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

MONKEY LOOP

ML-Edrum 10





INDEX / ÍNDICE

ENGLISH


PACKAGE CONTENT.....	1
CONTROLLER FUNCTIONS.....	2
POWER AND CABLE CONNECTION.....	2
SOUND PATTERN SELECTION.....	2
METRONOME FUNCTION.....	3
SAFETY PRECAUTIONS.....	3
PEDAL SENSITIVITY ADJUSTMENT.....	3
USB MIDI SETUP.....	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....	6

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL PAQUETE.....	17
FUNCIONES DEL CONTROLADOR.....	18
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y CABLES.....	18
SELECCIÓN DE PATRÓN DE SONIDO.....	18
FUNCIÓN DE METRÓNOMO.....	19
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	19
AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL PEDAL.....	19
CONFIGURACIÓN MIDI USB.....	20
INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....	22




11. Conjunto de cables de audio

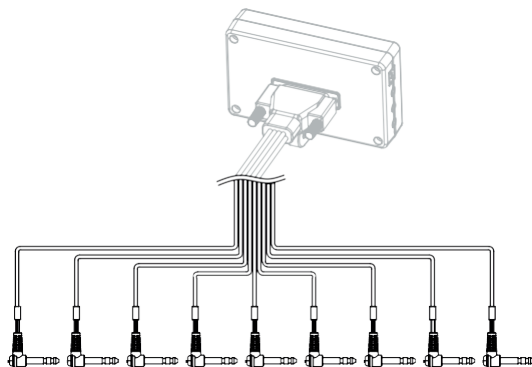


1. Conecte el conjunto de cables al panel de control y fíjelo en su lugar.
2. Preste atención a las letras de los cables de audio y combínelas con las letras de los tambores y platillos.
3. Siga este orden para conectar los cables:
(1) HHP, BD (2) CR, RD (3) HH, T3 (4) T1, T2 (5) SD

12. Fije los cables en su lugar

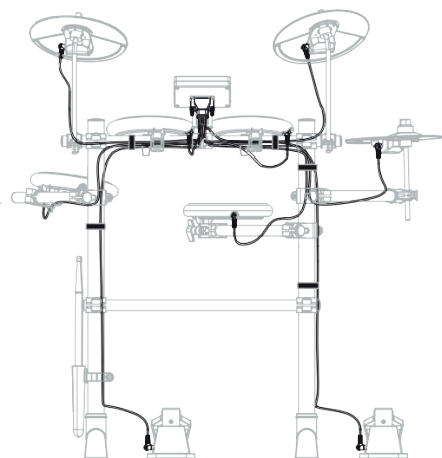


PACKAGE CONTENT

- CR: Crash Cymbal
RD: Ride Cymbal
HH: Hi Hat
T1, T2, T3: Tom Drums
SD: Snare Drum
BD: Bass Drum
HHP: Hi-Hat Pedal

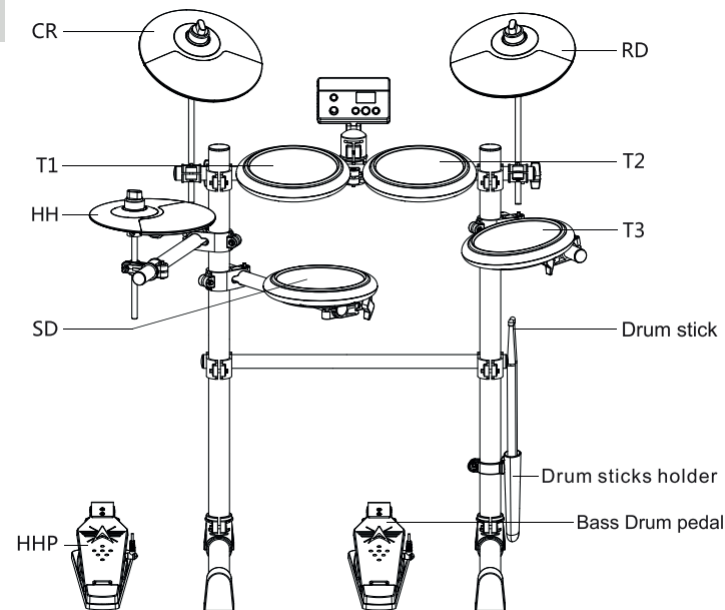



CONTROL PANEL FUNCTIONS

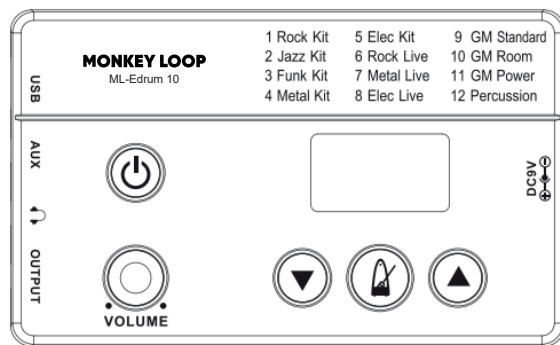

Press to turn On power / Press and hold to turn Off power.

"VOLUME": Controls the overall drum kit volume.

: Metronome On / Off.

"▼▲": Choose drum sound patterns.

"USB": USB MIDI port

"AUX": 3.5mm audio cable input.

: 3.5mm earphone output.

"OUTPUT": 3.5mm audio cable output to amplifier.

"DC9V": 9-volt DC power input negative tip.

POWER AND CABLE CONNECTION

Use the audio cable to connect OUTPUT of the drum kit to your drum amplifier.
Or, connect your headphones to the earphone port of the drum kit.
Connect the power adapter to DC9V port of the drum kit.

Press the power button to power ON the drum kit.
Press and HOLD the power button to turn the power OFF.


SOUND PATTERN SELECTION

Use the UP/DOWN arrow buttons to select the drum sound preset "▼▲"

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 Rock Kit | 5 Elec Kit | 9 GM Standard |
| 2 Jazz Kit | 6 Rock Live | 10 GM Room |
| 3 Funk Kit | 7 Metal Live | 11 GM Power |
| 4 Metal Kit | 8 Elec Live | 12 Percussion |



10. Pedal de bombo, HHP, conjunto de soporte de baquetas

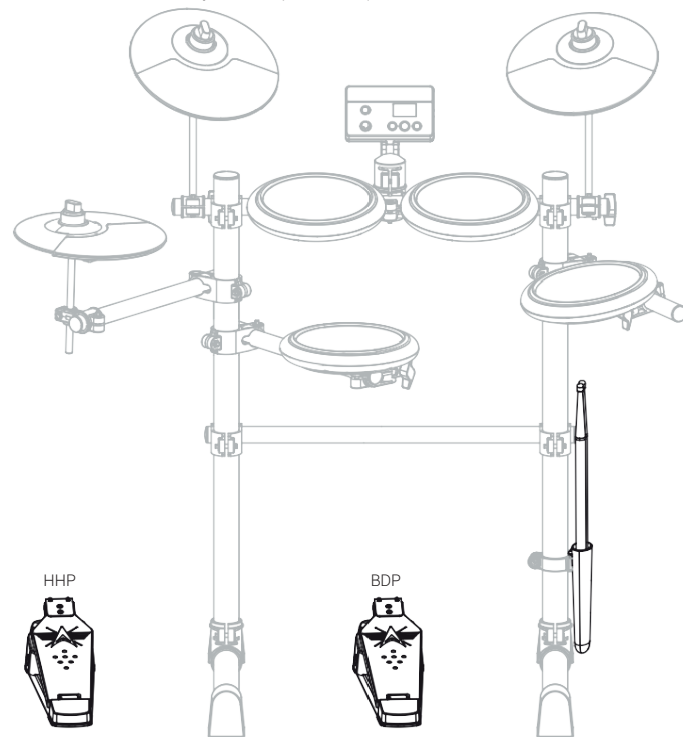

Ubicación de las piezas: 1, 5



Pedal de bombo



Pedal de HiHat




Baquetas




Soporte para baquetas



9. CR, RD, HH, Conjunto Anfitrión

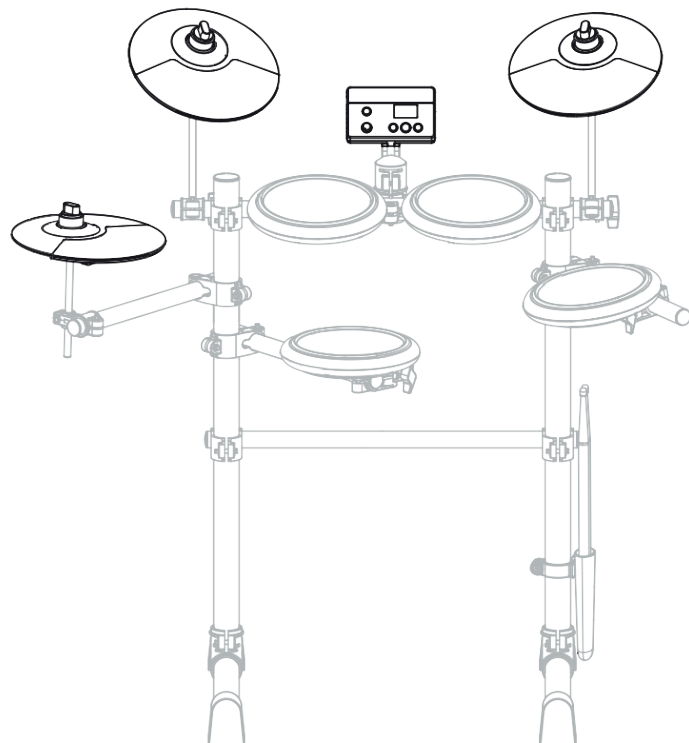

Ubicación de las piezas: 2, 6

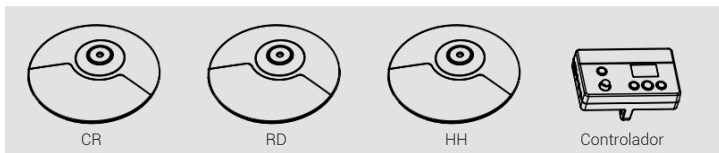

METRONOME FUNCTION

- Press the metronome button "M" to switch on the metronome (tempo mode)
- Use the UP/DOWN arrows to adjust the metronome tempo "▼▲"
- Press and HOLD the metronome button for 3 seconds to enter BEAT mode.
- Use the UP/DOWN buttons to adjust the beat (1 - 8)
- Press the metronome button again to return to tempo mode.


SAFETY PRECAUTIONS

Do not allow children to climb on the unit, ensure children are supervised at all times.
Do not use any power source other than that supplied with the unit.
Indoor use only - do not use the unit outdoors or in damp or wet areas.
Keep the unit out of prolonged direct sunlight

PEDAL SENSITIVITY ADJUSTMENT

In most cases you will not need to adjust the pedal sensitivity, however if required please follow these steps:

- 1) With the power OFF press and hold the metronome button, then press the power button together to enter pedal adjust mode.
- 2) The display will show "bdf"
- 3) Stamp down on the the bass drum pedal and hold down. The LED will flash green-orange until the bass drum pedal setup is complete (a few seconds)
- 4) The screen will switch to show "HHF"
- 5) Release the Bass pedal and stamp down the hi-hat pedal and hold down
- 6) The LED will flash green-orange until the hi-hat pedal setup has finished.
- 7) The machine will exit adjustment mode. Release the pedal.

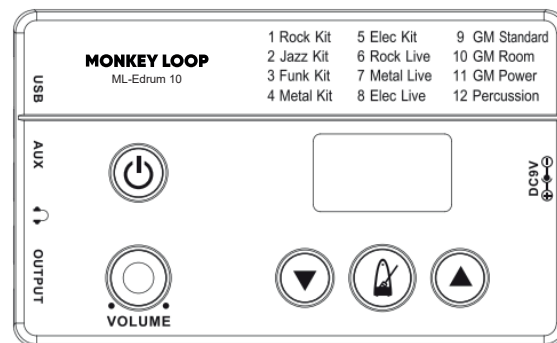



USB MIDI SETUP

Connect to your synthesizer or personal computer to play your MIDI music.MIDI (musical instrument digital interface) format list.


MIDI:

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default	10	1- 8&10 -16	
	Changed	x	x	
Mode	Default	X	Mode 3	
	Messages Altered	X *****	X *****	
Note Number	True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON	0 - 127	0 - 127	
	Note OFF	x	0 - 127	
AfterTouch	Keyss	X	X	
	Channelss	x	X	
Pitch Bend		x	0	
Control Change	0	X	0	Bank Select
	1	X	0	Modulation
	4	X	0	Fod Control
	5	X	0	Portamento Time
	6	X	0	Data Entry
	7	X	0	Volume
	10	x	0	Pan
	11	X	0	Expression
	64	X	0	Sustain Pedal
	65	X	0	Portamento On/Off
	66	X	0	Sostenuto Pedal
	67	x	0	Soft Pedal
	71	X	0	Resonance
	72	X	0	Release Time
	73	X	0	Attack Time
	74	X	0	Cut Off
	80	X	0	Reverb Program
	81	X	0	Chorus Progm
	90	X	0	Reverb Level
	91	X	0	Chorus Level
	120	x	0	All Sound OFF
	121	X	0	Reset All Controller *1
	123	x	0	All Notes OFF *1
Program Change		x	0	
System Exclusive		X	0	
System common	Song Position	x	x	
	Song Select	x	x	
	Tune	x	x	
System Real Time	Clock	x	x	
	Commands	x	x	
Aux Messages	Local ON/OFF	x	x	
	All Notes OFF	x	x	
	Active Sense	0	x	
	Reset	x	x	


Mode 1 : Omni On, Poly Mode 2 : Omni On, Mono 0 : Yes X : No

Mode 3 : Omni Off, Poly Mode 4 : Omni Off, Mono Notes *1 Except 9, 10 Channel

8. Conjunto T1, T2, T3, SD

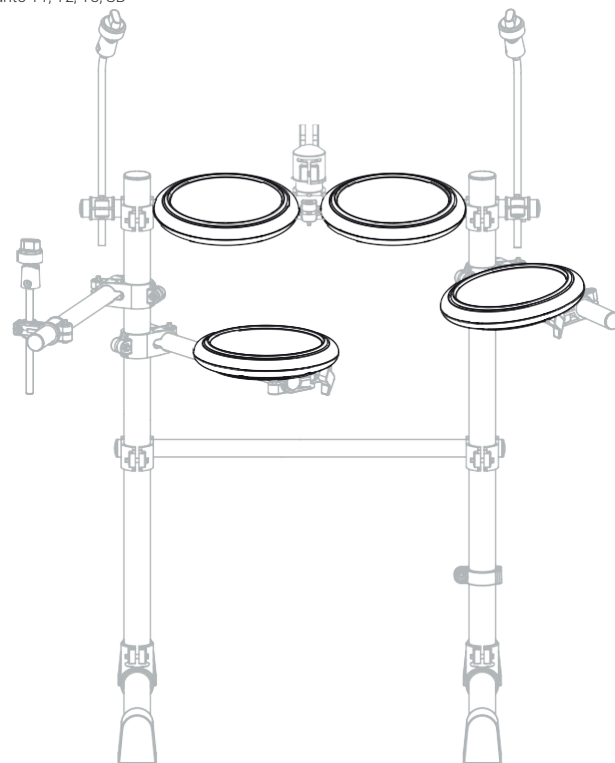


Ubicación de las piezas: 2, 4

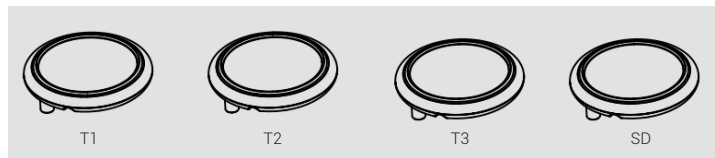




7. Brazos de conexión, varilla HH, varillas de platillo, conjunto de unión anfitriona

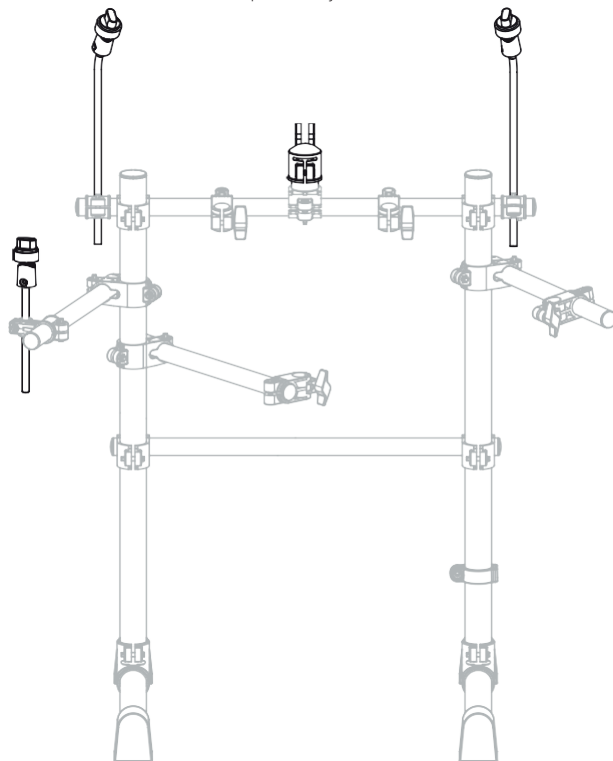

Ubicación de las piezas: 1, 2



Varilla de HH

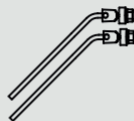

Varillas de platillos



Conjunto anfitrión




Drum Kit Contents	crash cymbal, hi-hat, ride cymbal, tom drum * 3, snare drum, hi-hat pedal, bass drum peda	
Drum Sound Kit Quantity	12	
Metronome	Tempo	40-240 BPM
	Beat	1 - 8
Control Buttons	Power Button	
	UP / DOWN Buttons	
	Metronome Button	
	Main Volume Control	0-100
LCD Screen	3 digit numbers	
Interface	3.5mm audio port	
	3.5mm earphone port	
	3.5mm aux port	
	USB B type MIDI port	
	DB25 drums signal cables	
	AC/DC adapter port	
	DC9V (tip negative)	
Power Voltage	DC9V (tip negative)	
Power Current	300mA	





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Feet, Stand Pipes Assembly

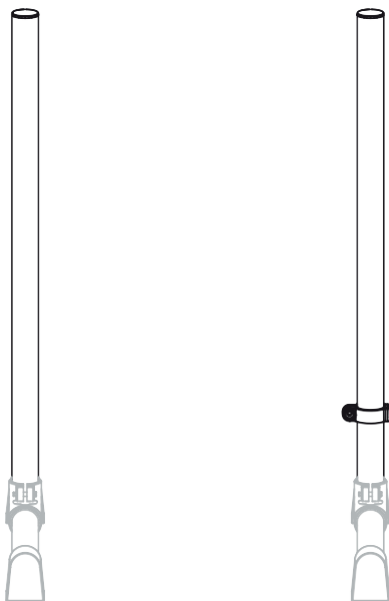


Remark: Parts Locations, refer to package details diagram on the carton.


Parts Location: 3, 7

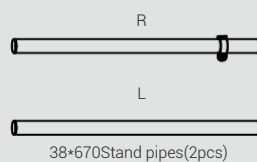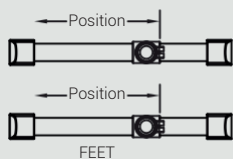

6. Conjunto de montaje de accesorios de tubería transversal Tom 1 y 2

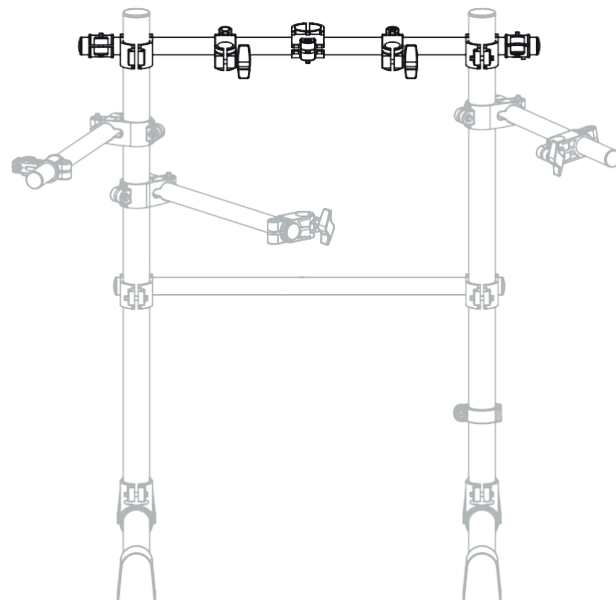


Ubicación de piezas: 7

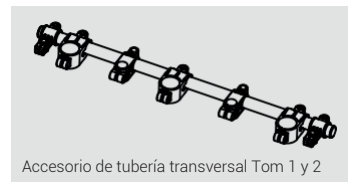





5. Conjunto de tubería de conexión Tom 3

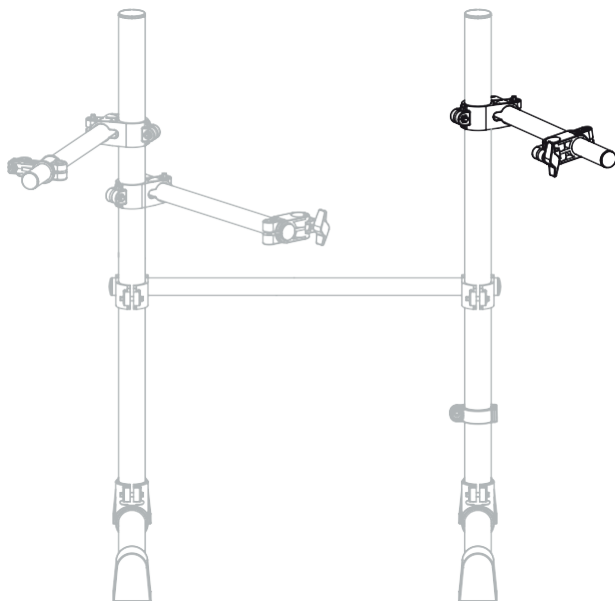


Ubicación de piezas: 7

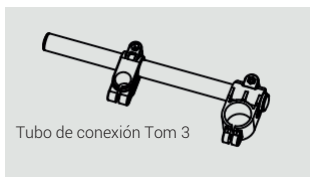

2. Interior Transverse Pipe Assembly

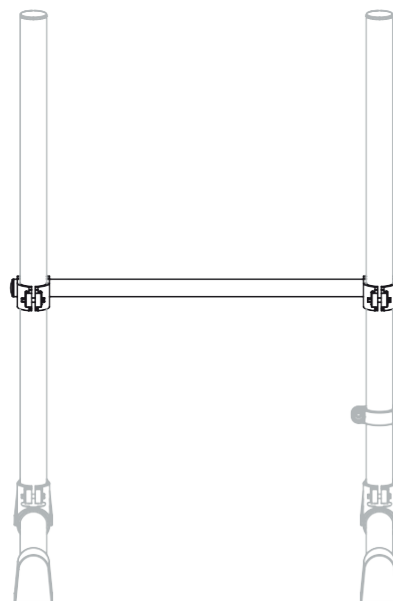


Parts Location: 7

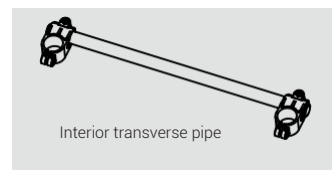





3. Snare Connecting Pipe Assembly

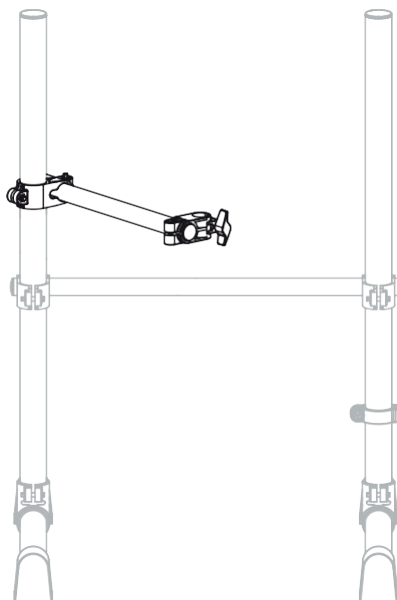

Parts Location: 7

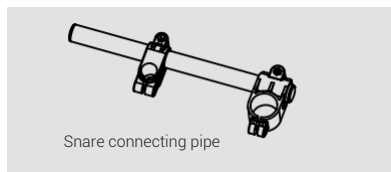

4. Conjunto de tubo de conexión HiHat

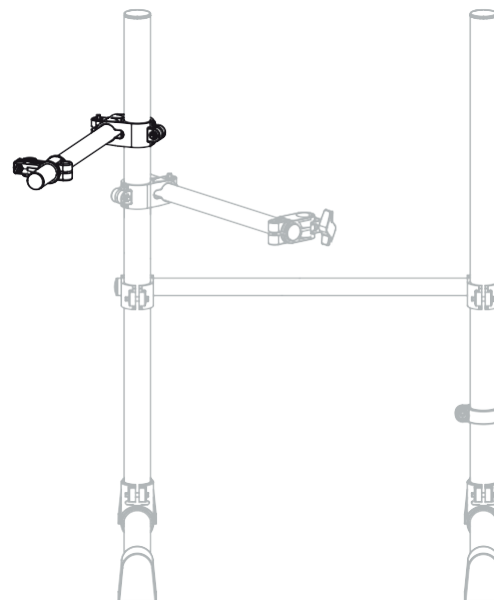


Ubicación de piezas: 7







3. Conjunto de tubo de conexión del lazo

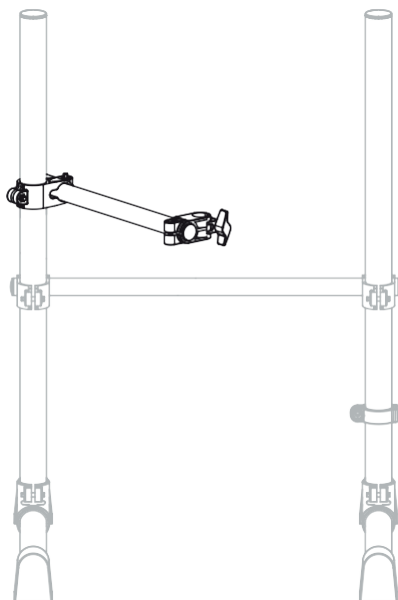


Ubicación de piezas: 7

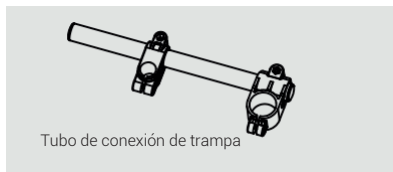

4. HiHat Connecting Pipe Assembly

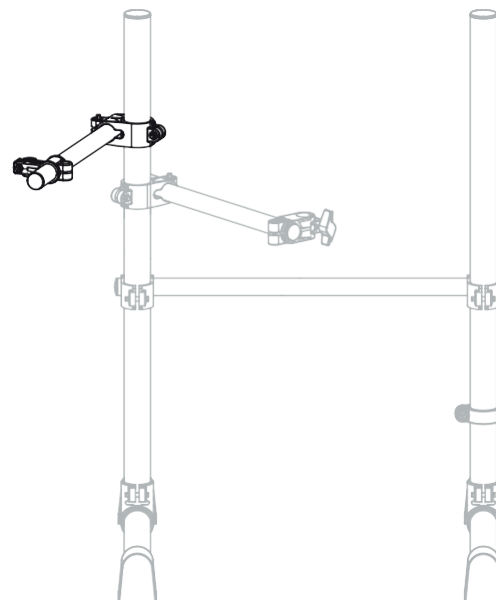


Parts Location: 7

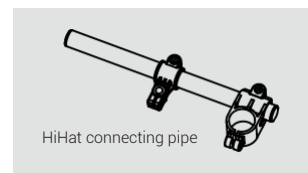





5. Tom 3 Connecting Pipe Assembly

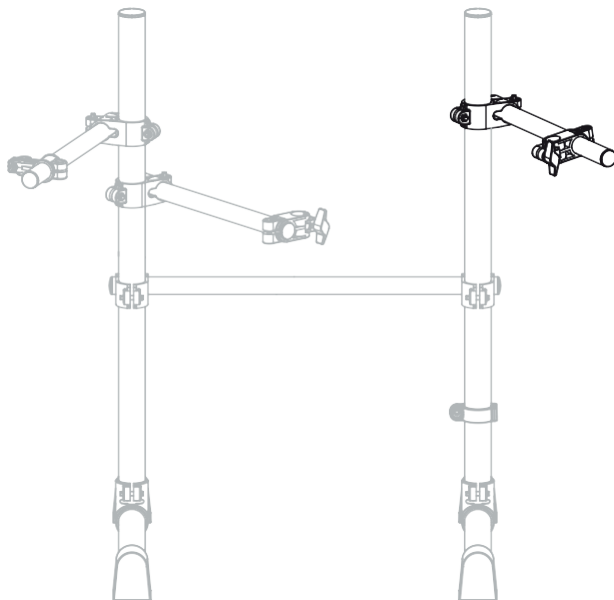


Parts Location: 7

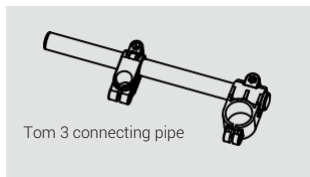

2. Conjunto de tubería transversal interior

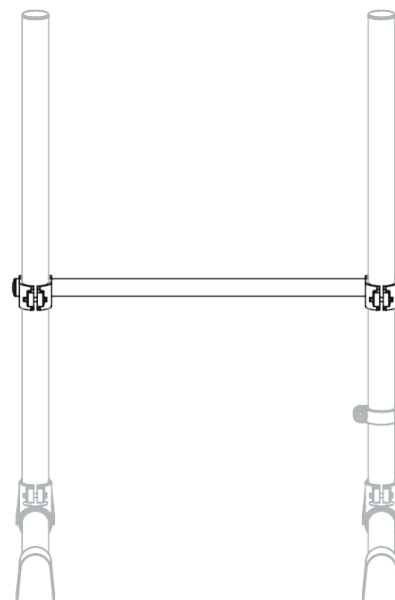


Ubicación de piezas: 7

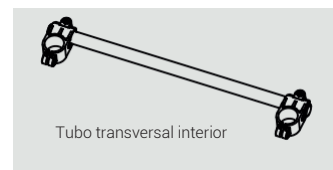





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Pies, conjunto de tubos verticales

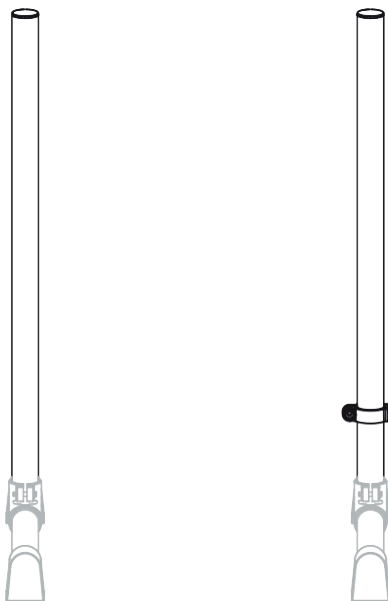


Observación: Ubicación de las piezas; consulte el diagrama de detalles del paquete en la caja.


Ubicación de las piezas: 3, 7

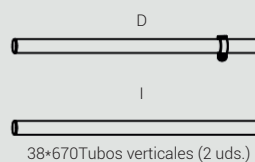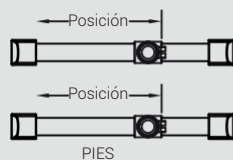

6. Tom 1 & 2 Transverse Pipe Fitting Assembly Assembly

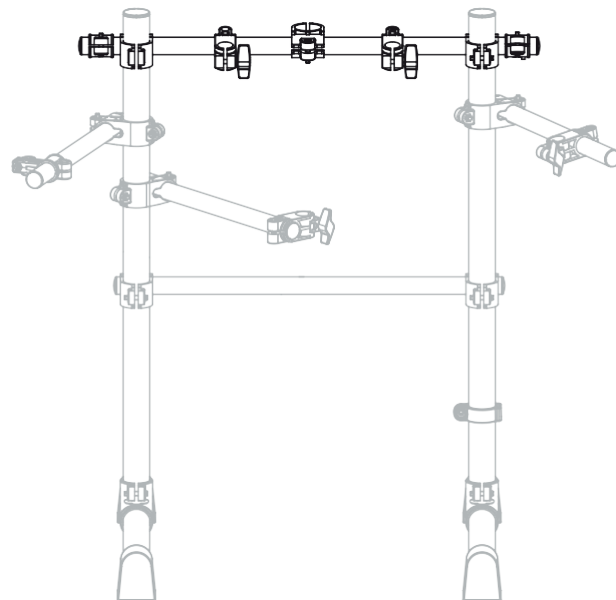


Parts Location: 7

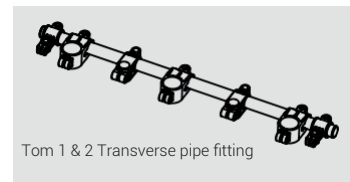




7. Connecting Arms, HH Rod, Cymbal Rods, Host Joint Assembly

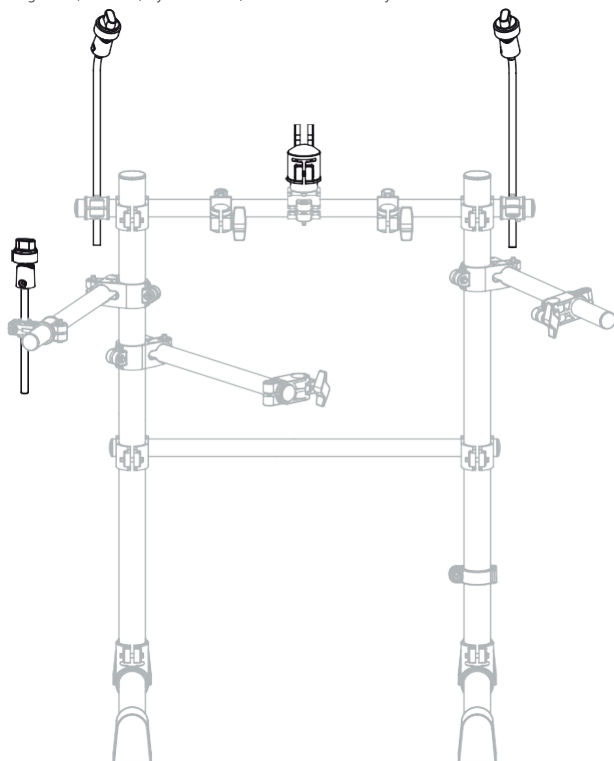

Parts Location: 1, 2

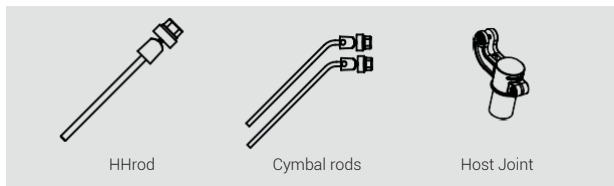

Contenido del kit de batería	platillo crash, charles, platillo ride, tom drum + 3, caja, pedal de charles, pedal de bombo	
Cantidad del kit de sonido de batería	12	
Metronomo	Tempo	40-240 BPM
	Ritmo	1 - 8
Botones de control	Botón de encendido	
	Botones ARRIBA / ABAJO	
	Botón de metrónomo	
	Control de volumen principal	0-100
Pantalla LCD	números de 3 dígitos	
Interfaz	Puerto de audio de 3,5 mm	
	Puerto para auriculares de 3,5 mm	
	Puerto auxiliar de 3,5 mm	
	Puerto MIDI USB tipo B	
	Cables de señal para batería DB25	
	Puerto del adaptador CA/CC	
Voltaje de potencia	DC9V (punta negativa)	
Corriente de potencia	300mA	


CONFIGURACIÓN MIDI USB

Conéctese a su sintetizador u ordenador personal para reproducir su música MIDI. Lista de formatos MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales).


Función		Transmitido	Reconocido	Observaciones
Canal Básico	Por defecto	10	1- 8&10 -16	
	Cambio	x	x	
Modo	Por defecto	X	Mode 3	
	Mensajes	X	X	
	Alterado	*****	*****	
Número de nota	Voz verdadera	0 - 127	0 - 127	
		*****	0 - 127	
Velocidad	Nota activada	0 -127	0 - 127	
	Nota desactivada	x	0 - 127	
Después de tocar	Llaves	X	X	
	Canales	x	X	
Inflexión de tono		x	0	
Cambio de control	0	X	0	Seleccionar banco
	1	X	0	Modulación
	4	X	0	Control de alimentos
	5	X	0	Hora del Portamento
	6	X	0	Entrada de datos
	7	X	0	Volumen
	10	x	0	Cacerola
	11	X	0	Expresión
	64	X	0	Pedal de sostenido
	65	X	0	Portamento On/Off Pedal Sostenuto
	66	X	0	Pedal suave
	67	x	0	Resonancia
	71	X	0	Tiempo de liberación
	72	X	0	Tiempo de ataque
	73	X	0	Cortar
	74	X	0	Programa de reverberación
	80	X	0	Programa de coro
	81	X	0	Nivel de reverberación
	90	X	0	Nivel de coro
	91	X	0	Todo sonido apagado
Cambio de programa	120	x	0	Restablecer todo el controlador "1
	121	X	0	Todas las notas desactivadas "1
	123	x	0	
Exclusivo del sistema		X	0	
Sistema común	Posición de la canción	x	x	
	Seleccionar canción	x	x	
	Melodía	x	x	
Sistema en tiempo real	Reloj	x	x	
	Comandos	x	x	
Mensajes auxiliares	Encendido/apagad o locales	x	x	
	Todas las notas desactivadas	x	x	
	Sentido activo	0	x	
	Reiniciar	x	x	

Modo 1: Omni activado, Poly Modo 2: Omni activado, Mono 0: Si X: No
Modo 3: Omni desactivado, Poly Modo 4: Omni desactivado, Mono Notes "1 Excepto 9, 10 canales

8. T1,T2,T3,SD Assembly

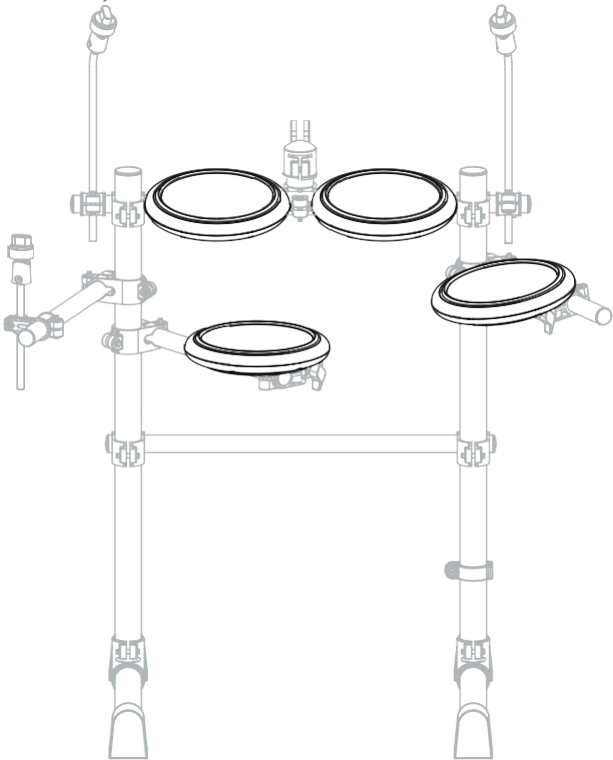


Parts Location: 2, 4

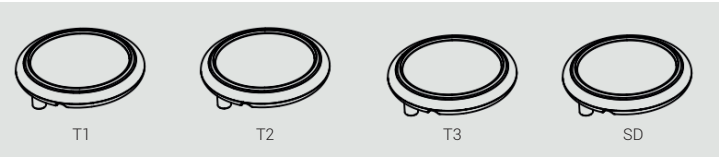



9. CR, RD, HH, Host Assembly

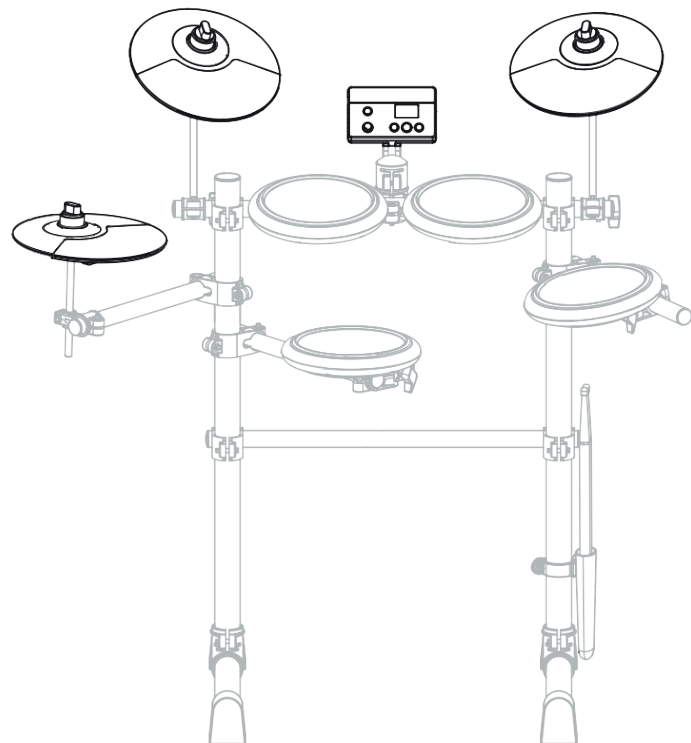

Parts Location: 2, 6




CR



RD



HH



Controller



FUNCIÓN DEL METRÓNOMO

Presione el botón del metrónomo "M" para activar el metrónomo (modo tiempo)

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el tempo del metrónomo "▼" "▲"

Mantenga presionado el botón del metrónomo durante 3 segundos para ingresar al modo BEAT.

Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar el ritmo (1 - 8)

Presione el botón del metrónomo nuevamente para regresar al modo de tiempo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No permita que los niños se suban a la unidad; asegúrese de que los niños estén supervisados en todo momento.

No utilice ninguna fuente de alimentación que no sea la suministrada con la unidad.


Uso exclusivo en interiores: no utilice la unidad en exteriores ni en áreas húmedas o mojadas.

Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y prolongada.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL PEDAL


En la mayoría de los casos no necesitará ajustar la sensibilidad del pedal; sin embargo, si es necesario, sigue estos pasos:

- 1) Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón del metrónomo, luego presione el botón de encendido al mismo tiempo para ingresar al modo de ajuste del pedal.
- 2) La pantalla mostrará "bdF"
- 3) Pise el pedal del bombo y manténgalo presionado. El LED parpadeará verde-naranja hasta que se complete la configuración del pedal del bombo (unos segundos)
- 4) La pantalla cambiará para mostrar "HHF"
- 5) Suelte el pedal del bajo, pise el pedal del charles y manténgalo presionado
- 6) El LED parpadeará en verde y naranja hasta que finalice la configuración del pedal del charles.
- 7) El módulo saldrá del modo de ajuste. Suelte el pedal.

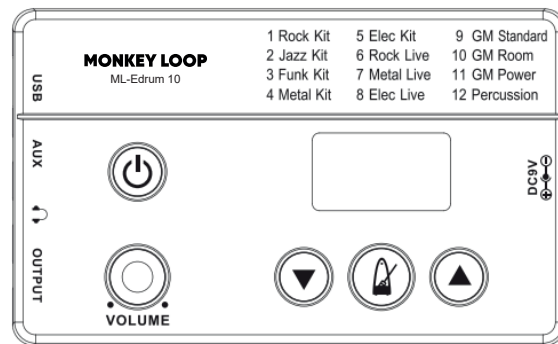



FUNCIONES DEL CONTROLADOR

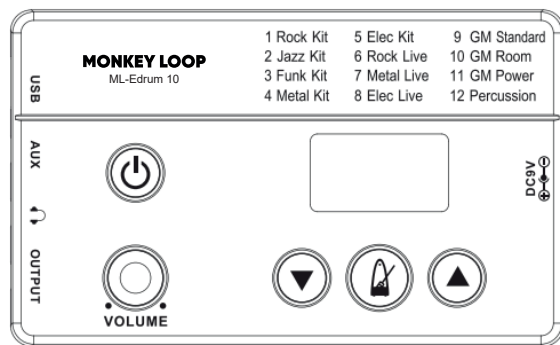

Presione para encender/Mantenga presionado para apagar.

"VOLUMEN" : Controla el volumen general del kit de batería.

: Metrónomo activado/desactivado.

"▼▲" : elija patrones de sonido de batería.

"USB": puerto USB-MIDI

"AUX": entrada de cable de audio de 3,5 mm.

: Salida de auriculares de 3,5 mm.

"SALIDA": Salida de cable de audio de 3,5 mm a amplificador.

"DC9V": punta negativa de entrada de alimentación de CC de 9 voltios.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y CABLES

Utilice el cable de audio para conectar la SALIDA de la batería a su amplificador de batería.

O conecte sus auriculares al puerto para auriculares de la batería.

Conecte el adaptador de corriente al puerto DC9V de la batería.

Presione el botón de encendido para encender la batería.

Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.

SELECCIÓN DE PATRÓN DE SONIDO


Utilice los botones de flecha ARRIBA/ABAJO para seleccionar el sonido de batería preestablecido

"▼▲"

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 Rock Kit | 5 Elec Kit | 9 GM Standard |
| 2 Jazz Kit | 6 Rock Live | 10 GM Room |
| 3 Funk Kit | 7 Metal Live | 11 GM Power |
| 4 Metal Kit | 8 Elec Live | 12 Percussion |



10. Bass Drum Pedal, HHP, Drum Sticks Holder Assembly

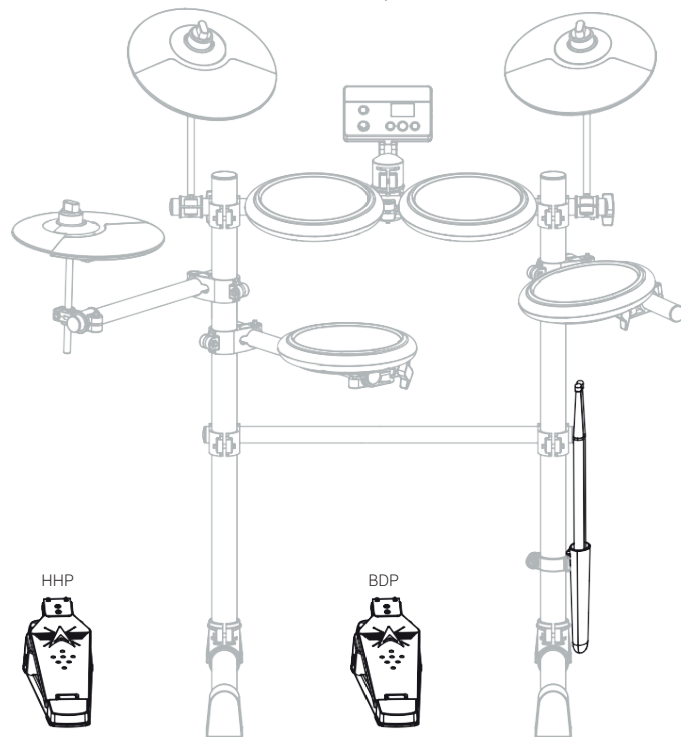

Parts Location: 1, 5



BassDrum Pedal



HiHat Pedal




Drum Sticks



Drum Stick Holder




11. Audio Cable Assembly

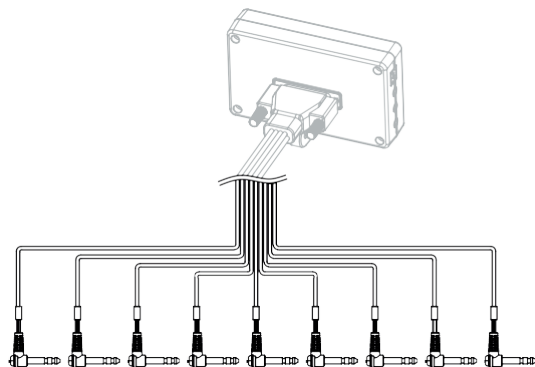

1. Connect the cable assembly to the control panel and fasten in place.
2. Pay attention to the letters on the audio cables and match them with the letters on drums and cymbles
3. It will help to connect cables in order:
(1) HHP, BD (2) CR, RD (3) HH, T3 (4) T1, T2 (5) SD

12. Fix The Cables in place

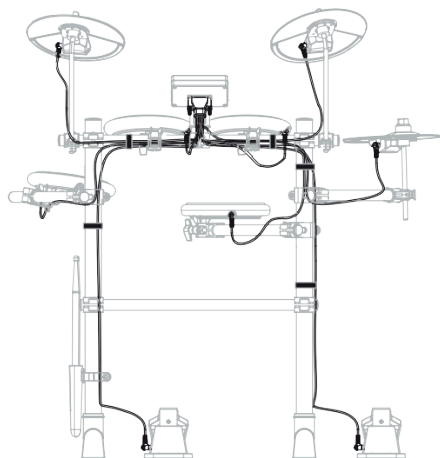

CONTENIDO DEL PAQUETE

CR: Platillo crash
RD: Platillo Ride
HH: Hit Hat
T1, T2, T3: Tambores
SD: Caja
BD: Bombo
HHP: Pedal de Hit Hat

