



NEUMANN.BERLIN

► THE MICROPHONE COMPANY



► **TLM 102**

BEDIENUNGSANLEITUNG

2

OPERATING MANUAL

6



1. Einleitung

In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen für den Betrieb und die Pflege des von Ihnen erworbenen Produktes. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie so auf, dass sie für alle momentanen und späteren Nutzer jederzeit zugänglich ist.

Weitergehende Informationen, insbesondere auch zu den verfügbaren Zubehörteilen und den Neumann-Servicepartnern, finden Sie jederzeit auf unserer Website www.neumann.com. Die Servicepartner können Sie auch telefonisch unter +49 (0) 30 / 41 77 24 - 0 erfragen.

Auf unserer Website www.neumann.com finden Sie in der Rubrik Downloads ergänzend folgende PDF-Dateien:

- Betrieb an unsymmetrischen oder mittengeerdeten Eingängen
- Hinweise zur Pflege des Mikrofons

Zum weltweiten Erfahrungsaustausch unter Neumann-Anwendern bieten wir auf unserer Website das Neumann Online-Forum an, das sich durch die integrierte Archivfunktion zu einem umfangreichen Know-How-Pool entwickelt hat.

2. Sicherheitshinweise

Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Mikrofons ist die Wandlung akustischer in elektrische Signale.



Schließen Sie das Mikrofon nur an Mikrofon-eingänge und Speisegeräte an, die eine 48 V-Phantomspeisung nach IEC 61938 liefern.

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur von erfahrenem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät eigenmächtig öffnen oder umbauen, erlischt die Gewährleistung.

Verwenden Sie das Gerät nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.

Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.

Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.

Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt benötigt sind, vom Gerät und dessen Anschlüssen fern. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel. Entsorgen Sie das Gerät nach den Bestimmungen Ihres Landes.

3. Kurzbeschreibung

Das TLM 102 ist ein Kondensator-Studiomikrofon in transformatorloser Schaltungstechnik (TLM) mit der Richtcharakteristik Niere.

Mit seinem transformatorlosen Konzept ermöglicht das TLM 102 eine besonders saubere, verfärbungsfreie Klangübertragung und höchste Aussteuerbarkeit bei geringem Eigenrauschen.

Das TLM 102 ist mit einer Großmembrankapsel ausgerüstet. Diese hat einen bis ca. 6 kHz ebenen Frequenzgang, darüber eine breite, flache Präsenzanhebung.

4. Lieferumfang

TLM 102 (bk):

- Mikrofon TLM 102 (bk)
- Stativgelenk SG 2
- Bedienungsanleitung

bk = schwarz

5. Inbetriebnahme

Mikrofon einrichten

Befestigen Sie das Mikrofon auf einem ausreichend stabilen und standfesten Stativ. Verwenden Sie ggf. eine elastische Aufhängung, um die Übertragung von Körperschallgeräuschen mechanisch zu unterdrücken. Setzen Sie dafür das Mikrofon von oben in den Innenkorb ein und schrauben Sie es mit der Rändelmutter am Innenkorb fest. Zur Dämpfung von Wind- oder Popgeräuschen verwenden Sie bei Bedarf einen Wind- oder Pop-schutz aus unserem Zubehörprogramm.

Mikrofon anschließen

Vorsicht: Eine falsche Versorgungsspannung kann das Mikrofon beschädigen!

Schließen Sie das Mikrofon ausschließlich an einen Netzgerät, einen Mikrofon-Vorverstärker, ein



Mischpult o.Ä. mit 48 V-Phantomspeisung nach IEC 61938 an. Sie können alle P48-Speisegeräte verwenden, die mindestens 3,5 mA je Kanal abgeben.



Vorsicht: Sehr laute Geräusche können Ihr Gehör oder Ihre Lautsprecher schädigen!

Minimieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabe- und Aufnahmegeräten die Lautstärke, bevor Sie das Mikrofon anschließen.

Verbinden Sie das Mikrofon über ein geeignetes Kabel mit dem Mikrofoneingang Ihres weiterverarbeitenden Audiogerätes bzw. mit dem vorgesetzten P48-Speisegerät. Hinweise zur Anschlussbelegung finden Sie im Kapitel Technische Daten.

Kabellängen bis ca. 300 m zwischen Mikrofon und nachfolgendem Verstärkereingang haben keinen Einfluss auf den Frequenzgang des Mikrofons.

Achten Sie beim Anschließen von Kabeln auf die korrekte Verriegelung der Steckverbinder. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Besprechen Sie das Mikrofon von der Seite aus, auf der sich das Neumann-Logo befindet.

Erhöhen Sie an den weiterverarbeitenden Geräten schrittweise den Lautstärkepegel.

Stellen Sie die Vorverstärkung (Gain) Ihres weiterverarbeitenden Gerätes so ein, dass bei höchstem Pegel keine Verzerrungen auftreten.

Störschallunterdrückung

Der Übertragungsbereich des TLM 102 reicht bis unter 20 Hz. Entsprechend empfindlich ist das Mikrofon natürlich auch für tief frequente Störungen wie Körperschall oder Wind- und Popgeräusche. Daher empfiehlt sich ggf. die Verwendung einer elastischen Aufhängung, eines Windschutzes und/oder eines Popschirms.

Tontest

Sprechen Sie das Mikrofon einfach nur an. An-pusten oder „Anploppen“ führt zu gefährlichen Schalldruckpegeln.

6. Außerbetriebnahme und Aufbewahrung

Verringern Sie vor der Außerbetriebnahme und dem Abziehen von Kabeln den Lautstärkepegel Ihres weiterverarbeitenden Gerätes.

Schalten Sie erst dann die Phantomspeisung aus.

Trennen Sie die Kabelverbindungen.

Ziehen Sie beim Lösen von Kabeln stets nur an den Steckverbinder und nicht am Kabel.

Mikrofone, die nicht im Einsatz sind, sollte man nicht auf dem Stativ einstauben lassen. Wird ein Mikrofon längere Zeit nicht verwendet, sollte es bei normalem Umgebungsklima staubgeschützt aufbewahrt werden. Verwenden Sie hierfür einen nicht fusselnden, luftdurchlässigen Staubschutzbeutel oder die Originalverpackung des Mikrofons.



7. Fehlercheckliste

Fehler	► Mögliche Ursachen	► Abhilfe
Keine Funktion	Phantom-Speisepotential am Mischpult oder am Speisegerät nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie die entsprechenden Einstellungen auf dem Kanalzug.
	Das Speisegerät ist nicht mit dem Netzanschluss verbunden oder Batterie fehlt.	Überprüfen Sie Netzanschluss oder Batterie des Speisegeräts.
Keine Signalübertragung	Das Mikrofon ist nicht mit dem richtigen Mikrofonverstärker-Eingang des nachfolgenden Gerätes verbunden.	Überprüfen Sie den Signalweg Aktivieren Sie ggf. den entsprechenden Eingang auf dem zugeordneten Kanalzug des Mischpults.
Ton verzerrt	Falsch eingestellte Eingangsempfindlichkeit oder Vorverstärkung des nachfolgenden Verstärkers.	Verringern Sie die Eingangsempfindlichkeit oder Vorverstärkung des nachfolgenden Gerätes so, dass eine ausreichende Aussteuerungsreserve bleibt.
	Winedinfluss	Benutzen Sie einen geeigneten Windschutz (Zubehör).
	Explosivlaute	Benutzen Sie einen geeigneten Popschutz (Zubehör).
	Körperschallübertragung	Benutzen Sie eine geeignete elastische Aufhängung (Zubehör).
Ton klingt dumpf, räumlich	Richtcharakteristik nicht beachtet	Prüfen Sie, ob das Mikrofon von der richtigen Seite angesprochen wird. Orientieren Sie sich am Neumann-Logo.

8. Technische Daten und Anschlussbelegungen

Zulässige klimatische Verhältnisse:¹⁾
Betriebstemperaturbereich.....0 °C ... +70 °C
Lagerungstemperaturbereich.....-20 °C ... +70 °C
Feuchtebereich.....0 %...90 % rel. hum. bei +20 °C
0 %...85 % rel. hum. bei +60 °C

Akust. Arbeitsweise Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik Niere
Übertragungsbereich 20 Hz...20 kHz
Feldübertragungsfaktor²⁾ 11 mV/Pa
Nennimpedanz 50 Ohm
Nennlastimpedanz 1000 Ohm

Geräuschpegelabstand³⁾, CCIR⁴⁾ 73 dB
Geräuschpegelabstand³⁾, A-bewertet⁴⁾ 82 dB

Ersatzgeräuschpegel,
CCIR⁴⁾ 21 dB

Ersatzgeräuschpegel,
A-bewertet⁴⁾ 12 dB-A

Grenzschalldruckpegel⁵⁾
für k < 0,5 % 144 dB

Max. Ausgangsspannung für k < 5 % 13 dBu

Stromversorgung P48⁶⁾

Stromaufnahme 3,5 mA

Erforderliche Steckverbinder XLR3F

Gewicht 260 g

Abmessungen Ø 52 x 116 mm

94 dB SPL entspr. 1 Pa = 10 µbar
0 dB entspr. 20 µPa



Das Mikrofon besitzt einen symmetrischen, übertragerlosen Ausgang. Der 3-polige XLR-Steckverbinder weist folgende normgerechte Belegung auf:

Pin1: OV/Masse
Pin2: Modulation (+Phase)
Pin3: Modulation (-Phase)

9. Ausgewähltes Zubehör* (Fotos im Anhang)

Elastische Aufhängungen

EA1 ni Best.-Nr. 008449
EA1 mt sw Best.-Nr. 008450

Mikrofoneigevorrichtung

MNV 87 ni Best.-Nr. 006804
MNV 87 mt sw Best.-Nr. 006806

Stativgelenke, weitere mechanische Adapter

DS120 sw Best.-Nr. 007343
SG2 sw Best.-Nr. 008636

Tisch- und Fußbödenständer

MF 3 sw Best.-Nr. 007321
MF 4 sw Best.-Nr. 007337
MF 5 gr Best.-Nr. 008489

Schaumstoffwindeschutz

WS2 sw Best.-Nr. 008637

Popschutz

PS 15 sw Best.-Nr. 008472
PS 20 a sw Best.-Nr. 008488

Batteriespeisegerät

BS 48 i sw Best.-Nr. 006494
BS 48 i-2 sw Best.-Nr. 006496

Netzgerät

N 248 EU sw Best.-Nr. 008537
N 248 US sw Best.-Nr. 008538
N 248 UK sw Best.-Nr. 008539

Anschlusskabel

IC 3 mt sw Best.-Nr. 006543
IC 4 ni Best.-Nr. 006547
IC 4 mt sw Best.-Nr. 006557

Verbindungskabel

AC 25 ni Best.-Nr. 006600

Bedeutung der Farbcodierungen:

ni = nickel, sw = schwarz, gr = grau

¹⁾ Alle Werte für nicht-kondensierende Feuchtigkeit.
Die Werte gelten für saubere, gepflegte Mikrofone bzw. Mikrofonkapseln. Schmutzablagerungen jeglicher Art auf Kapseln oder Membranen können die genannten Werte einschränken.

²⁾ bei 1 kHz an 1 kOhm Nennlastimpedanz

³⁾ bezogen auf 94 dB SPL

⁴⁾ nach IEC 60268-1;

CCIR-Bewertung nach CCIR 468-3, Quasi-Spitzenwert;
A-Bewertung nach IEC 61672-1, Effektivwert

⁵⁾ Klirrfaktor des Mikrofonverstärkers bei einer Eingangsspannung, die der von der Kapsel beim entsprechenden Schalldruck abgegebenen Spannung entspricht.

⁶⁾ nach IEC 61938

* Ausführliche Beschreibungen und weitere Artikel finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder unter www.neumann.com



1. Introduction

This manual contains essential information for the operation and care of the product you have purchased. Please read the instructions carefully and completely before using the equipment. Please keep this manual where it will be accessible at all times to all current and future users.

Additional information, in particular concerning available accessories and Neumann service partners, can always be found on our website: www.neumann.com. Information about service partners can also be obtained by telephone: +49 (0) 30 / 4177 24 - 0.

The following related files are available in PDF format in the Downloads section of our website www.neumann.com:

- Operation with Unbalanced or Center Tap Grounded Inputs
- Some Remarks on Microphone Maintenance

The Neumann online forum on our website enables Neumann users worldwide to share their experiences. Through its integrated archive function, the forum has developed into an extensive knowledge pool.

2. Safety instructions

The microphone has the intended purpose of converting acoustic signals into electrical signals.



Connect the microphone only to microphone inputs and devices which supply 48 V of phantom power in accordance with IEC 61938.

Repairs and servicing are to be carried out only by experienced, authorized service personnel. Unauthorized opening or modification of the equipment shall void the warranty.

Use the equipment only under the conditions specified in the "Technical data" section.

Allow the equipment to adjust to the ambient temperature before switching it on.

Do not operate the equipment if it has been damaged during transport.

Always run cables in such a way that there is no risk of tripping over them.

Unless required for operation, ensure that liquids and electrically conductive objects are kept at a safe distance from the equipment and its connections.

Do not use solvents or aggressive cleansers for cleaning purposes.

Dispose of the equipment in accordance with the regulations applicable to the respective country.

3. Brief description

The TLM 102 is a condenser studio microphone with transformerless (TLM) circuit technology and a cardioid directional characteristic.

The transformerless design of the TLM 102 permits exceptionally clean sound transmission with no coloration, as well as a maximum dynamic range with low self-noise.

The microphone houses a large diaphragm capsule. It has a linear frequency response up to approximately 6 kHz, above which there is a broad, flat presence boost.

4. Equipment supplied

TLM 102 (bk):

- TLM 102 (bk) microphone
- SG 2 stand mount
- Operating manual

bk = black

5. Setup

Mounting the microphone

Attach the microphone to a stable, sturdy stand. Use an elastic suspension, if necessary, for the mechanical suppression of structure-borne noise. For this purpose set the microphone into the inner cage from above, and secure it to the inner cage with the threaded nut. If required, use a windscreens or popscreen from our range of accessories in order to suppress wind or pop noise.

Connecting the microphone

Caution: An incorrect supply voltage can damage the microphone!

Attach the microphone only to a power supply unit, a microphone preamplifier, a mixing console or other equipment which has phantom power with 48 V (P48), in accordance with IEC 61938. Any P48 power supply equipment can be used which supplies at least 3.5 mA per channel.



Caution: Very loud noise can damage loudspeakers or your hearing!

Minimize the volume of connected playback and recording equipment before connecting the microphone.

Using a suitable cable, connect the microphone to the microphone input of the audio equipment to be used for subsequent processing, or to the designated P48 power supply equipment. Information concerning connector assignment can be found in the "Technical data" section.

Cable lengths of up to approximately 300 m between the microphone and the subsequent amplifier input have no effect on the frequency response of the microphone.

When connecting the cables, ensure that the connectors are locked correctly. Run the cables in such a way that there is no risk of tripping over them.

Address the microphone from the side on which the Neumann logo is located.

Gradually increase the volume of the connected equipment

Set the gain of the connected equipment so that no distortion occurs at the highest sound pressure level.

Suppressing noise interference

The frequency response of the TLM 102 extends below 20 Hz. The microphone is of course correspondingly sensitive to low-frequency interference such as structure-borne noise and wind or pop noise. Depending upon the situation, the use of an elastic suspension, a windscreens and/or a popscreen is therefore recommended.

Sound test

Simply speak into the microphone. Do not blow into the microphone or subject it to pop noise, since this can easily result in hazardous sound pressure levels.

6. Shutdown and Storage

Before switching off the microphone or disconnecting the cables, reduce the volume of connected equipment.

Only then should the phantom power be switched off.

Disconnect the cables.

When disconnecting a cable, always pull only on the connector and not on the cable itself.

Microphones which are not in use should not be allowed to remain on the stand gathering dust. A microphone which is unused for a prolonged period should be stored under normal atmospheric conditions, and should be protected from dust. For this purpose, use a lint-free, air-permeable dust cover or the original packaging of the microphone.



7. Troubleshooting

Problem	► Possible causes	► Solution
Microphone not operating	The phantom power supply voltage is not switched on at the mixing console or at the power supply equipment	Check the corresponding channel settings
	The power supply equipment is not connected to the power supply line or there is no battery	Check the connection to the power supply line or check the battery of the power supply equipment
No signal transmission	The microphone is not connected to the correct microphone amplifier input of the subsequent equipment	Check the signal path If necessary, activate the appropriate input on the corresponding channel of the mixing console
Distorted sound	Incorrect input sensitivity or gain setting of subsequent amplifier	Decrease the input sensitivity or gain of the subsequent amplifier so as to provide sufficient headroom
	Wind effects	Use an appropriate windscreens (accessory)
	Plosives	Use an appropriate popscreen (accessory)
	Transmission of structure-borne noise	Use a suitable elastic suspension (accessory)
Sound is muffled and reverberant	Incorrect directional characteristic	Check to ensure that the microphone is being addressed from the correct side, as designated by the Neumann logo.

8. Technical data and connector assignments

Permissible atmospheric conditions ¹⁾	
Operating temperature range.....	0 °C to +70 °C
Storage temperature range.....	-20 °C to +70 °C
Humidity range	0% to 90% at +20 °C 0% ... 85% at +60 °C
Acoustical op. principle	Pressure gradient transducer
Directional pattern.....	Cardioid/
Frequency range.....	20 Hz to 20 kHz
Sensitivity ²⁾	11 mV/Pa
Rated impedance.....	50 ohms
Rated load impedance	1000 ohms
Signal-to-noise ratio ³⁾ , CCIR ⁴⁾	73 dB
Signal-to-noise ratio ³⁾ , A-weighted ⁴⁾	82 dB
Equivalent noise level, CCIR ⁴⁾	21 dB
Equivalent noise level, A-weighted ⁴⁾	12 dB-A
Max. SPL ⁵⁾	
for THD < 0.5 %	144 dB
Max. output voltage for THD > 5 %.....	13 dBu
Power Supply	P48 ⁶⁾
Current consumption	3.5 mA
Required connectors	XLR 3 F
Weight.....	260 g
Dimensions	Ø 52 x 116 mm
94 dB SPL equiv. to 1 Pa = 10 µbar	
0 dB equiv. to 20 µPa	



The microphone has a balanced, transformerless output. The 3-pin XLR connector has the following standard pin assignments:

- Pin 1: O/V/Ground
- Pin 2: Modulation (+phase)
- Pin 3: Modulation (-phase)

9. Selected Accessories* (see photos in appendix)

Elastic Suspensions

- EA1 ni Cat. No. 008449
- EA1 mt blk Cat. No. 008450

Auditorium Hanger

- MNV 87 ni Cat. No. 006804
- MNV 87 mt blk Cat. No. 006806

Stand Mounts, Misc. Mechanical Adapters

- DS120 blk Cat. No. 007343
- SG 2 blk Cat. No. 008636

Table and Floor Stands

- MF4 blk Cat. No. 007337

Foam Windscreens

- WS 2 blk Cat. No. 008637

Popscreen

- PS 15 blk Cat. No. 008472

Battery Supply

- BS 48 i blk Cat. No. 006494

Power Supply

- N 248 EU blk Cat. No. 008537
- N 248 US blk Cat. No. 008538
- N 248 UK blk Cat. No. 008539

Connecting Cables

- IC 3 mt blk Cat. No. 006543
- IC 4 ni Cat. No. 006547
- IC 4 mt blk Cat. No. 006557

Adapter Cables

- AC 25 Cat. No. 006600

Meaning of color codes:

ni = nickel, blk = black, gry = grey

¹⁾ All values are for non-condensing humidity.
The values are valid for clean and well-looked-after microphones or microphone capsules, respectively. Any kind of pollution of capsules and membranes may restrict the said values.

²⁾ at 1 kHz into 1 kohm rated load impedance.

³⁾ re 94 dB SPL

⁴⁾ according to IEC 60268-1;

CCIR-weighting according to CCIR 468-3, quasi peak;

A-weighting according to IEC 61672-1, RMS

⁵⁾ THD of microphone amplifier at an input voltage equivalent to the capsule output at the specified SPL.


⁶⁾ according to IEC 61938

* Detailed descriptions and additional articles can be found in our accessories catalog or at: www.neumann.com



NEUMANN.BERLIN

► THE MICROPHONE COMPANY

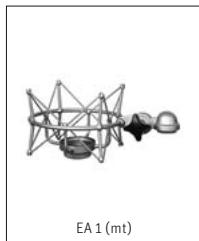

EA 1 (mt)



MNV 87



DS 120



SG 2



MF 4



WS 2



PS 15



BS 48 i



N 248



IC 3 mt



IC 4 (mt)



AC 25





NEUMANN.BERLIN

► THE MICROPHONE COMPANY

10. Frequenz- und Polardiagramme

10. Frequency responses and polar patterns

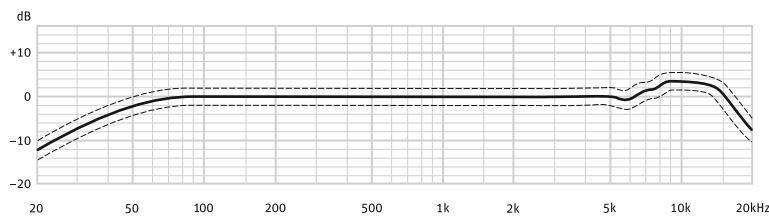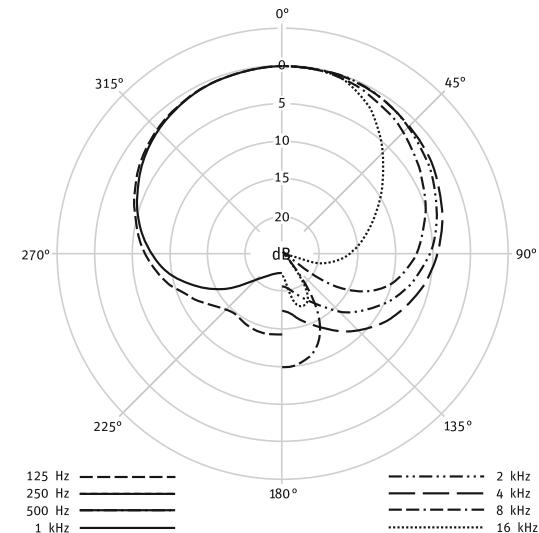

gemessen im freien Schallfeld nach IEC 60268-4,
measured in free-field conditions (IEC 60268-4)



NEUMANN.BERLIN

► THE MICROPHONE COMPANY

Haftungsausschluss

Die Georg Neumann GmbH übernimmt keinerlei Haftung für einen Gebrauch des Produkts, der von den in der Bedienungsanleitung genannten technischen Voraussetzungen abweicht (z.B. Bedienungsfehler, falsche Spannung, Abweichung von empfohlenen Korrespondenzgeräten). Dies gilt auch dann, wenn auf mögliche Schäden bei abweichenden Gebrauch hingewiesen wurde. Jegliche Geltendmachung von Schäden und Folgeschäden, die dem Benutzer aufgrund eines solchen abweichenden Gebrauchs entstehen sollten, wird ausgeschlossen. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss sind Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

Disclaimer

The product is sold "as-is" and the customer is assuming the entire risk as to the product's suitability for his needs, its quality and its performance. In no event will Neumann be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from any defect in the product or from its use in conjunction with any microphones / products from other manufacturers, even if advised of the possibility of such damages.

CE Konformitätserklärung

Die Georg Neumann GmbH erklärt, dass dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und -Vorschriften erfüllt.

- ④ Neumann ist in zahlreichen Ländern eine eingetragene Marke der Georg Neumann GmbH.

CE Declaration of Conformity

Georg Neumann GmbH hereby declares that this device conforms to the applicable CE standards and regulations.

- ④ Neumann is a registered trademark of the Georg Neumann GmbH in certain countries.