




BASS MODULE 700

Please read and keep all safety, security, and use instructions.


①

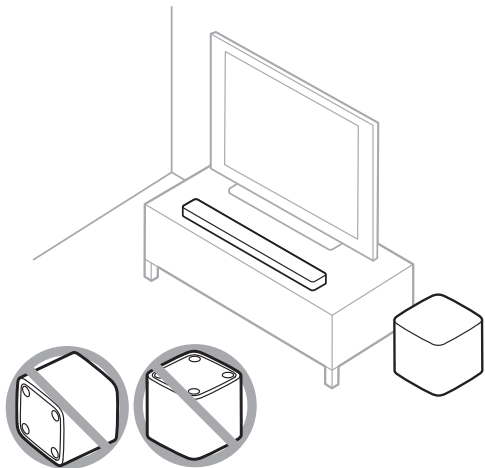

Place the bass module

Keep at least 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from other wireless equipment.

②

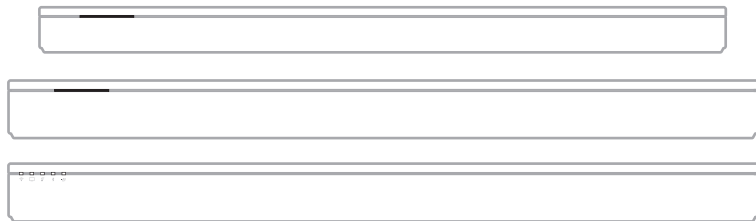

Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

Bose Soundbar 500 or Bose Soundbar 700: See Method 1.

SoundTouch 300 soundbar: See Method 2.

METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500 OR BOSE SOUNDBAR 700



Set up using the Bose Music app


- A. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap your soundbar.
- B. Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
- C. Tap **Settings** > **Accessory Speakers** > **Add Bose Accessory Speakers**.

New to the Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and bass module.


METHOD 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

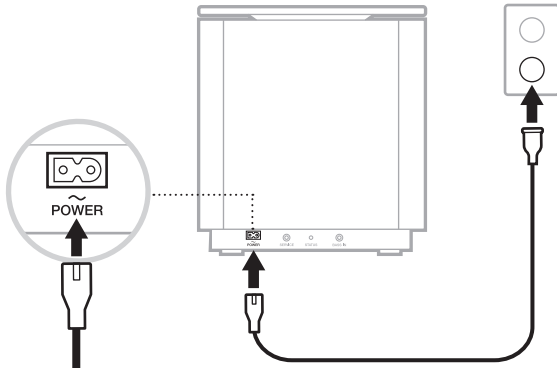

Connect the bass module to power

Once connected, the bass module powers on.

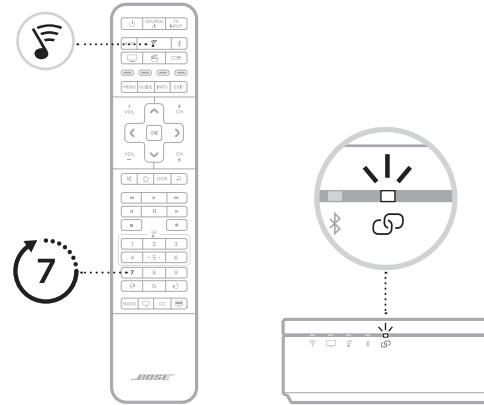


Connect the bass module to the soundbar

- A. On your SoundTouch 300 remote control, press .
- B. Press and hold 7 until  on the soundbar blinks white.
Once the bass module connects, you hear a tone and  glows white.


NOTE: Connecting may take several minutes.

METHOD 2 (CONTINUED)

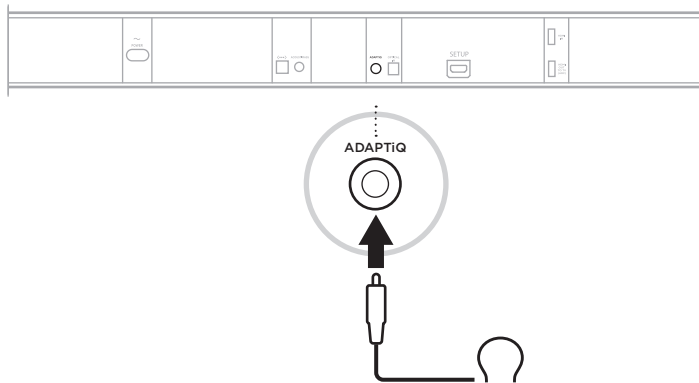

Set up ADAPTiQ audio calibration

- A. Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- B. Put the headset on your head.

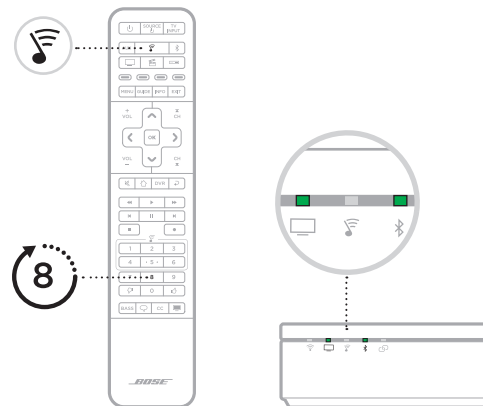


Run ADAPTiQ audio calibration

- A. On your SoundTouch 300 remote control, press .
- B. Press and hold 8 until  and  on the soundbar glow green.

NOTE: To cycle through languages, press  and  on the navigation pad.

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.


①

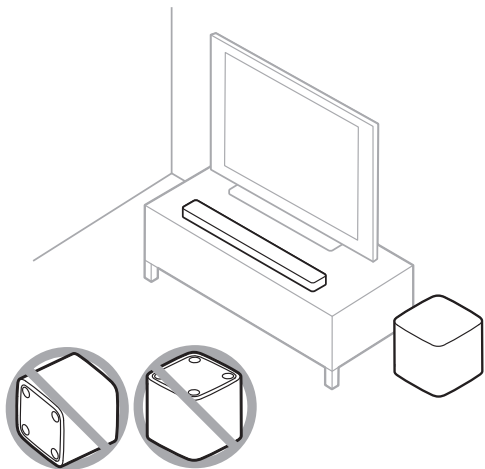

Placer basmodulet

Hold produktet mindst 0,3-0,9 meter væk fra andet trådløst udstyr.

②

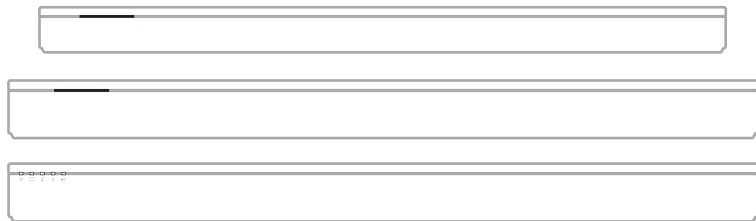

Vælg opsætningsmetode


Opsætningsmetoden afhænger af, hvilken soundbar du har.

Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700: Se metode 1.

SoundTouch 300 soundbar: Se metode 2.

METODE 1

BOSE SOUNDBAR 500 ELLER BOSE SOUNDBAR 700

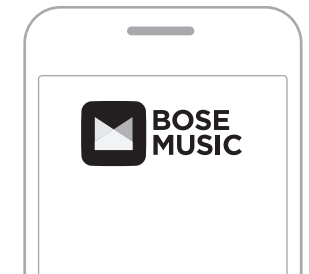

Opsætning ved hjælp af Bose Music-appen


- A. I Bose Music-appen skal du trykke på din soundbar på skærbilledet **My Bose**.
- B. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærbilledet.
- C. Tryk på **Settings** > **Accessory Speakers** > **Add Bose Accessory Speakers**.

Er det første gang du bruger Bose Music-appen?

Download appen, og følg instruktionerne i appen for at konfigurere din soundbar og basmodulet.


METODE 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

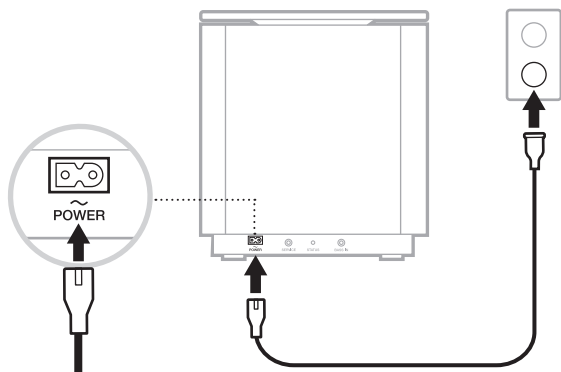

Slut basmodulet til strøm

Når tilslutningen er foretaget, tændes basmodulet.

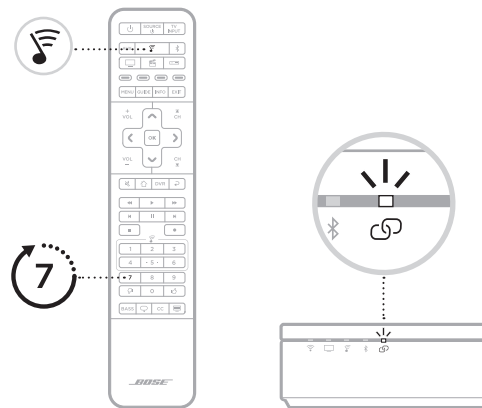


Tilslut basmodulet til soundbaren

- På fjernbetjeningen til SoundTouch 300 skal du trykke på .
- Tryk og hold 7, indtil  på soundbaren blinker hvidt.
Når basmodulet opretter forbindelse, høres der en tone, og  lyser hvidt.


BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse.

METODE 2 (FORTSAT)

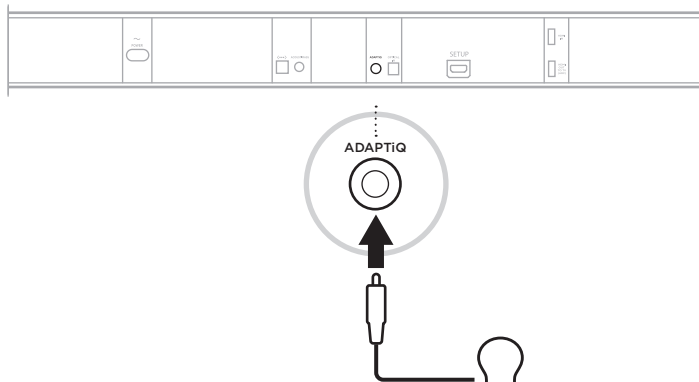

Konfigurer ADAPTiQ lydkalibrering

- A. Tilslut ADAPTiQ-headsettet (følger med din soundbar) til stikket **ADAPTiQ** på soundbaren.
- B. Sæt headsettet på dit hoved.

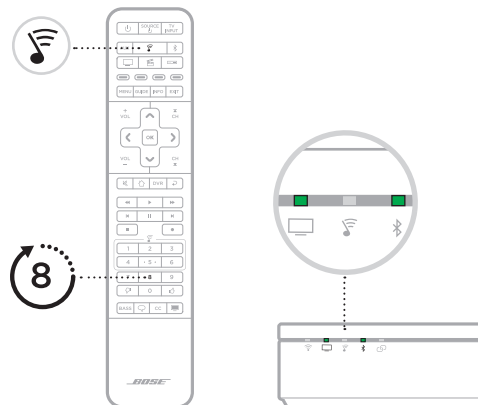


Kør ADAPTiQ lydkalibrering

- A. På fjernbetjeningen til SoundTouch 300 skal du trykke på .
- B. Tryk og hold 8, indtil  og  på soundbaren lyser grønt.

BEMÆRK: For at gå igennem de forskellige sprog skal du trykke på  og  i navigationsfeltet.


Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

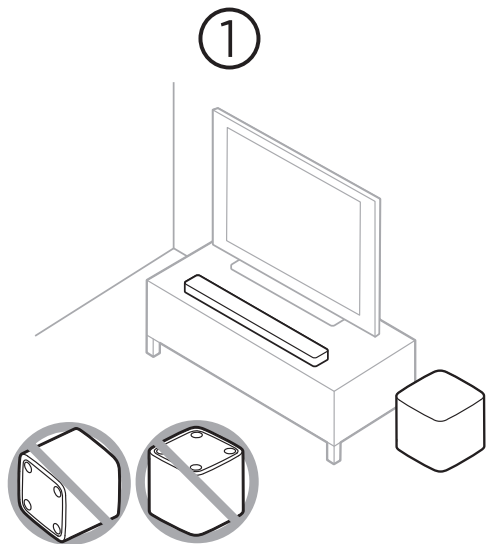

Aufstellen des Bassmoduls

Halten Sie mindestens 0,3 bis 0,9 m Abstand von anderen Drahtlosgeräten.

②

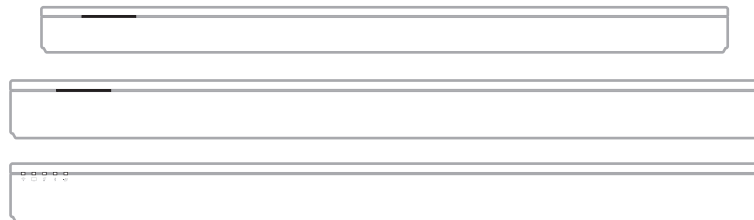

Auswählen der Einrichtungsmethode

Die Einrichtungsmethode hängt davon ab, welche Soundbar Sie haben.

Bose Soundbar 500 oder Bose Soundbar 700: Siehe Methode 1.

SoundTouch 300 Soundbar: Siehe Methode 2.

METHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500 ODER BOSE SOUNDBAR 700



Einrichten mithilfe der Bose Music-App


- A. Tippen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** auf Ihre Soundbar.
- B. Tippen Sie auf das Soundbar-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
- C. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Zusatzlautsprecher** > **Bose-Zusatzlautsprecher hinzufügen**.

Kennen Sie die Bose Music-App noch nicht?

Laden Sie die App jetzt herunter und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Soundbar und das Bassmodul einzurichten.


METHODE 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

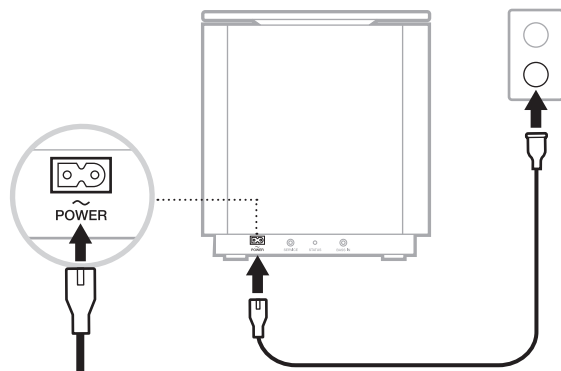

Anschließen des Bassmoduls an den Strom

Nach dem Anschließen schaltet sich das Bassmodul ein.

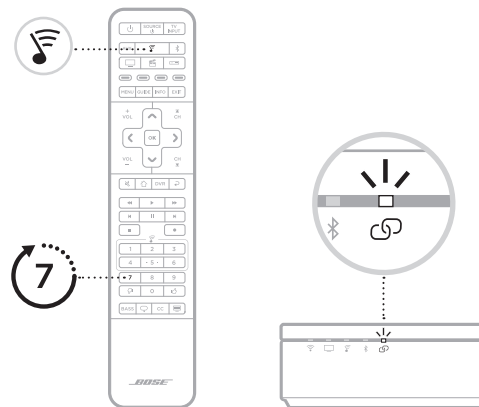


Anschließen des Bassmoduls an die Soundbar

- A. Drücken Sie auf der SoundTouch 300-Fernbedienung .
- B. Halten Sie 7 gedrückt, bis  an der Soundbar weiß blinkt. Sobald das Bassmodul verbunden ist, hören Sie einen Ton und  leuchtet weiß.


HINWEIS: Das Verbinden kann mehrere Minuten dauern.

METHODE 2 (FORTSETZUNG)

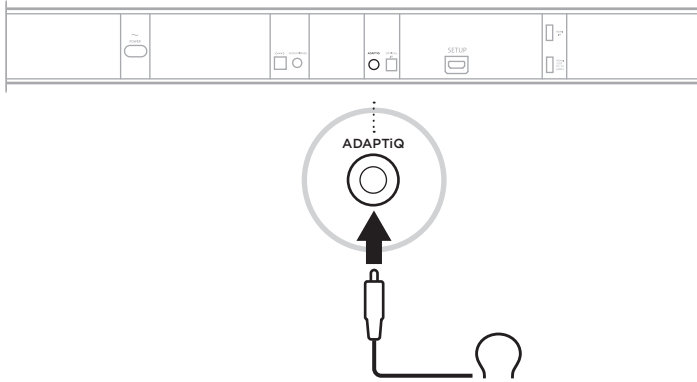

Einrichten der ADAPTiQ®-Audiokalibrierung


- A. Schließen Sie das ADAPTiQ-Headset (mit der Soundbar mitgeliefert) an den Anschluss **ADAPTiQ** der Soundbar an.
- B. Setzen Sie das Headset auf Ihren Kopf.

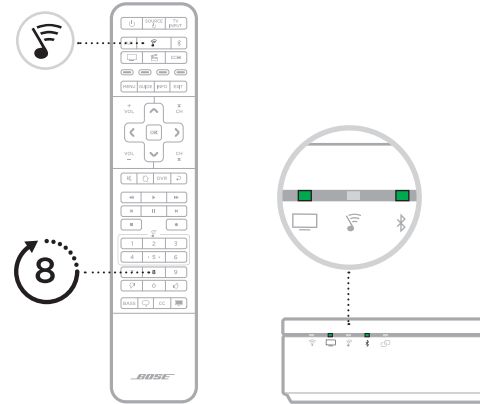

Ausführen der ADAPTiQ-Audiokalibrierung

- A. Drücken Sie auf der SoundTouch 300-Fernbedienung .
 - B. Halten Sie 8 gedrückt, bis  und  an der Soundbar grün leuchten.
- HINWEIS:** Halten Sie zum Umschalten zwischen den Sprachen  und  auf dem Navigationsfeld gedrückt.

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

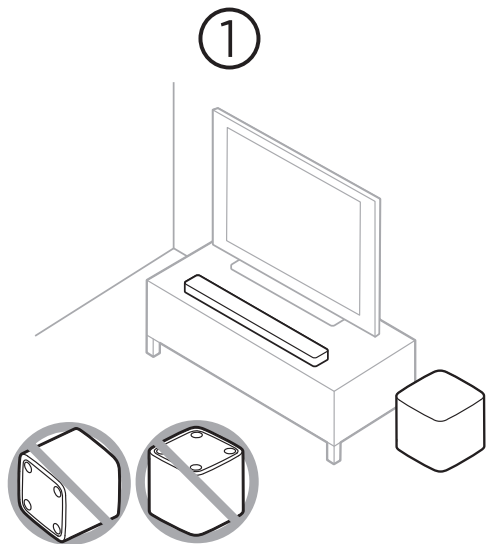

De basmodule plaatsen

Plaats op een afstand van ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur.



Je installatiemethode kiezen

Je installatiemethode is afhankelijk van welke soundbar je hebt.

Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700: Zie methode 1.

SoundTouch 300 soundbar: Zie methode 2.

METHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500 OF BOSE SOUNDBAR 700



Configureren met behulp van de Bose Music-app


- A. Tik op de soundbar in de Bose Music-app, op het scherm **Mijn Bose**.
- B. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
- C. Tik op **Instellingen** > **Extra luidsprekers** > **Bose extra luidsprekers toevoegen**.

Je kent de Bose Music-app nog niet?

Download de app en volg de instructies in de app om je soundbar en basmodule te configureren.


METHODE 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

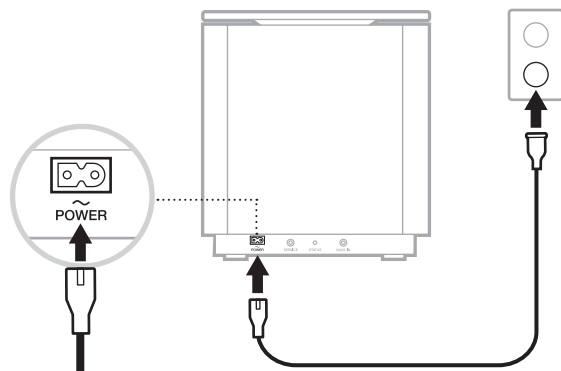

De basmodule op een stopcontact aansluiten

Zodra de basmodule is aangesloten, wordt deze ingeschakeld.

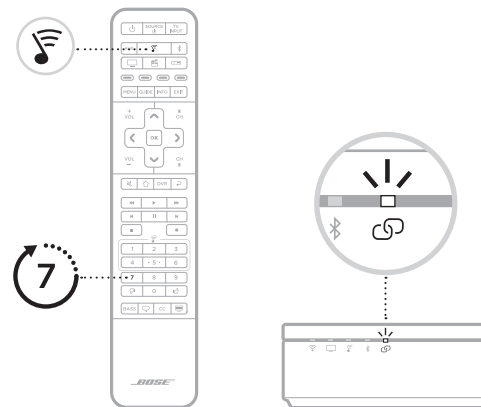


De basmodule met de soundbar verbinden

- A. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op .
- B. Houd 7 ingedrukt totdat  op de soundbar wit knippert.
Wanneer de basmodule verbinding maakt, hoor je een toon en brandt  wit.


OPMERKING: Verbinding maken kan een paar minuten duren.

METHODE 2 (VERVOLG)

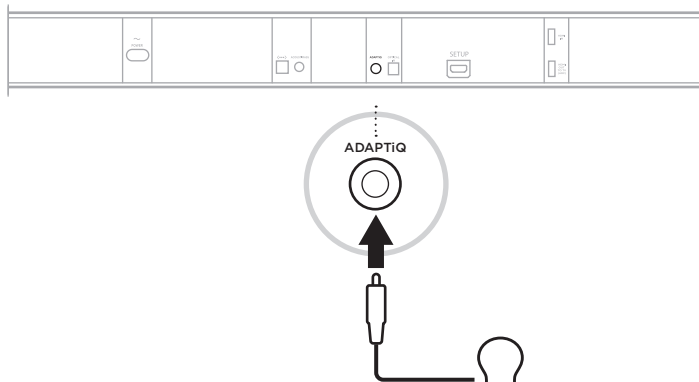

De ADAPTiQ-audiokalibratie configureren


- A. Sluit de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) aan op de aansluiting **ADAPTiQ** op de soundbar.
- B. Zet de headset op.

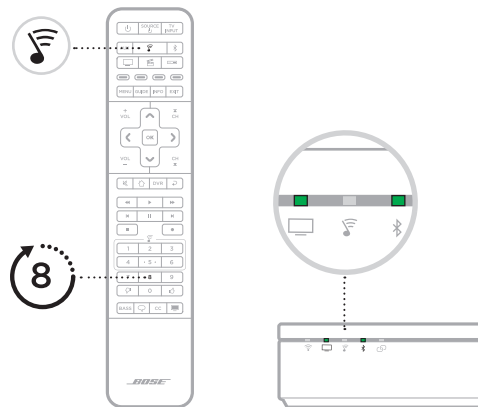

De ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoeren

- A. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch 300 op .
 - B. Houd 8 ingedrukt totdat  en  op de soundbar groen branden.
- OPMERKING:** Om door de talen te bladeren, druk je op  en  op het navigatiepaneel.


Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

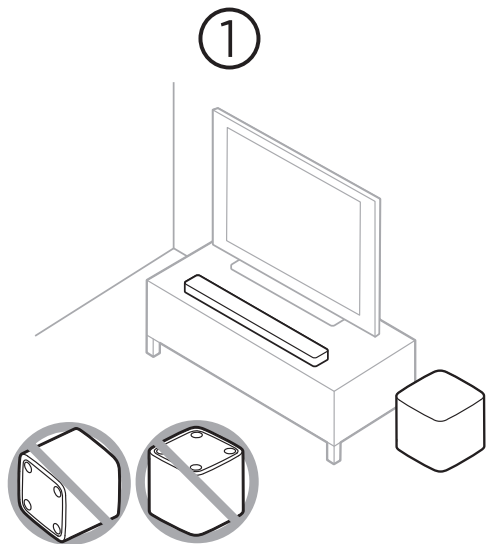

Colocación del módulo de bajos

Manténgalo a una distancia de 0,3 a 0,9 m de otros equipos inalámbricos.

②

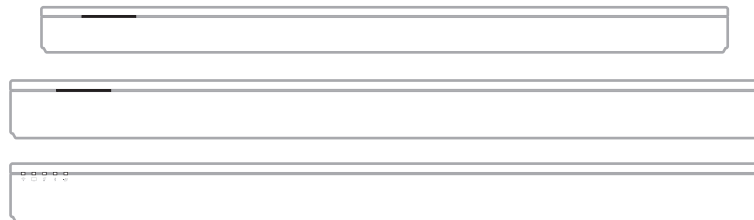

Elegir el método de configuración


El método de configuración depende de la barra de sonido que tenga.

Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700: Vea el método 1.

Barra de sonido SoundTouch 300: Vea el método 2.

MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500 O BOSE SOUNDBAR 700

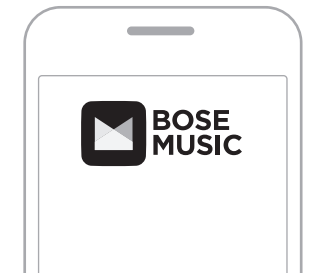

Configurar usando la aplicación Bose Music


- A. En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque la barra de sonido.
- B. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- C. Toque **Configuración** > **Altavoces accesorios** > **Agregar altavoces accesorios Bose**.

¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y el módulo de bajos.


MÉTODO 2

BARRA DE SONIDO SOUNDTOUCH 300

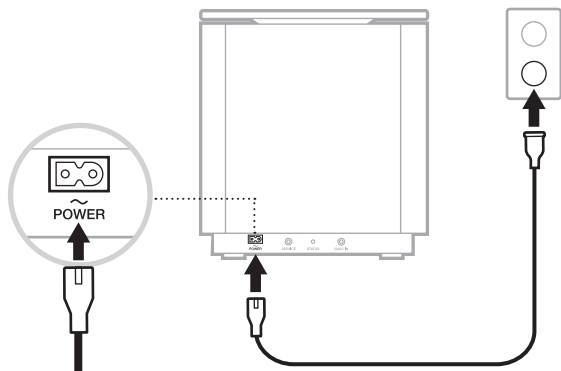

Conecte el módulo de bajos a la fuente de alimentación

Una vez conectado, el módulo de bajos se enciende.

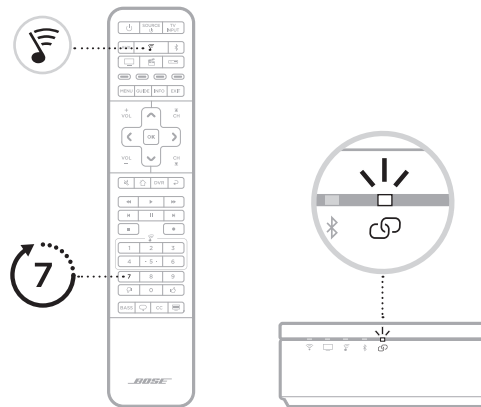

Conectar el módulo de bajos a la barra de sonido


A. En el control remoto de SoundTouch 300, presione .

B. Mantenga presionado 7 hasta que  en la barra de sonido parpadea de color blanco.

Una vez que se conecta el módulo de bajos, se oye un tono y  se ilumina de color blanco.


NOTA: La conexión puede tardar varios minutos.

MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)

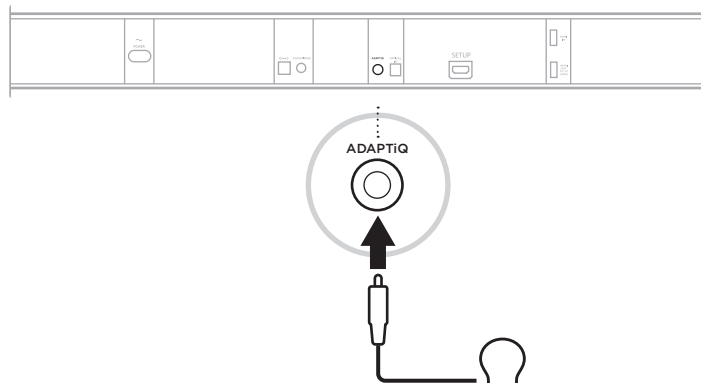

Configurar la calibración de audio ADAPTiQ

- Conecte los auriculares ADAPTiQ (incluidos con la barra de sonido) al conector ADAPTiQ de la barra de sonido.
- Colóquese los auriculares.

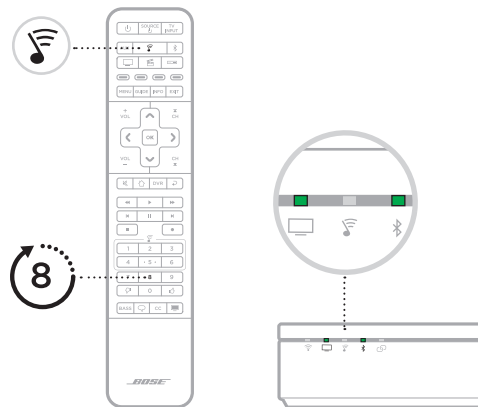


Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ

- En el control remoto de SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado 8 hasta que  y  en la barra de sonido se iluminan de color verde.

NOTA: Para cambiar entre los distintos idiomas, presione  y  en el panel de navegación.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.


①

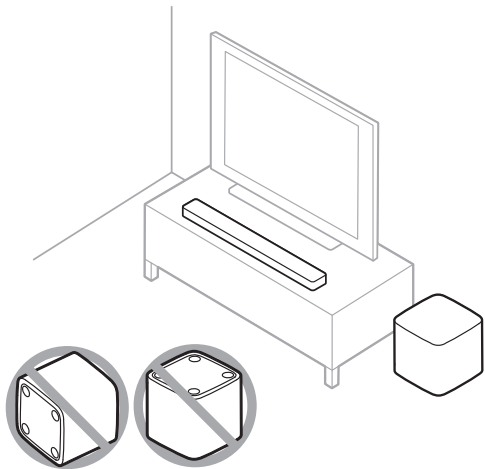

Sijoita bassoyksikkö.

Pidä vähintään 0,3–0,9 m etäisyys muihin langattomiin laitteisiin.

②

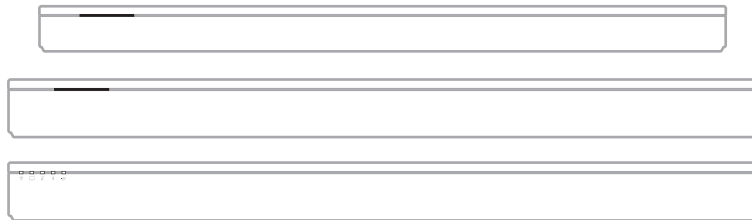

Valitse määrittystapa.

Määrittystapa vaihtelee käytettävän soundbarin mukaan.

Bose Soundbar 500 tai Bose Soundbar 700: Katso tapa 1.

SoundTouch 300 soundbar: Katso tapa 2.

TAPA 1

BOSE SOUNDBAR 500 TAI BOSE SOUNDBAR 700



Määritä Bose Music -sovelluksella.


- A. Napauta soundbaria Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
- B. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
- C. Valitse **Asetukset** > **Lisäkaiuttimet** > **Lisää Bose-lisäkaiuttimet**.

Etkö ole ennen käyttänyt Bose Music -sovellusta?

Lataa sovellus ja määritä soundbar ja bassoyksikkö noudattamalla sovelluksen ohjeita.


TAPA 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

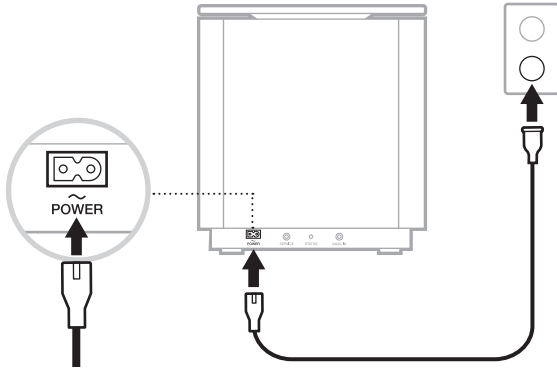

Bassoyksikön kytkeminen verkkovirtaan.

Bassoyksikkö käynnistyy.

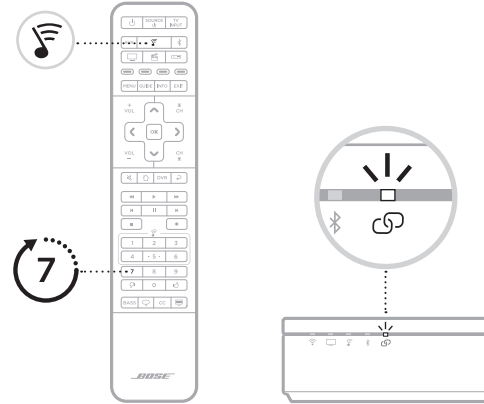


Yhdistä bassoyksikkö soundbariin.

- A. Paina SoundTouch 300 -kaukosäätimen painiketta .
- B. Pidä 7 painettuna, kunnes soundbarin  alkaa vilkkua valkoisena.
Kun bassoyksikkö muodostaa yhteyden, kuuluu äänimerkki ja  palaa valkoisena.


HUOMAUTUS: Yhdistäminen voi kestää useita minuutteja.

TAPA 2 (JATKOA)

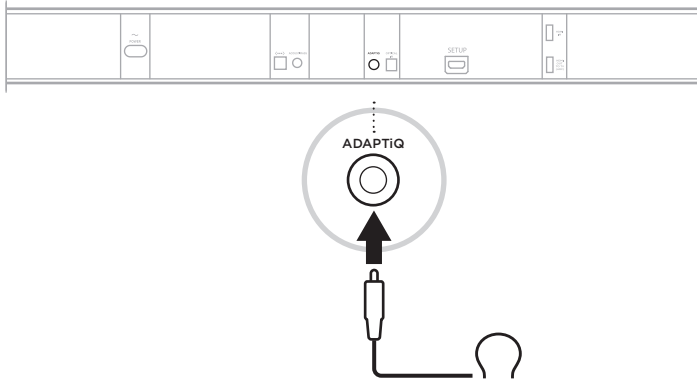

Valmistele ADAPTiQ-äänenkalibrointijärjestelmä.

- A. Liitä ADAPTiQ-kuulokkeet (toimitetaan soundbarin mukana) soundbarin **ADAPTiQ**-liitäntään.
- B. Aseta kuulokkeet päähäsi.

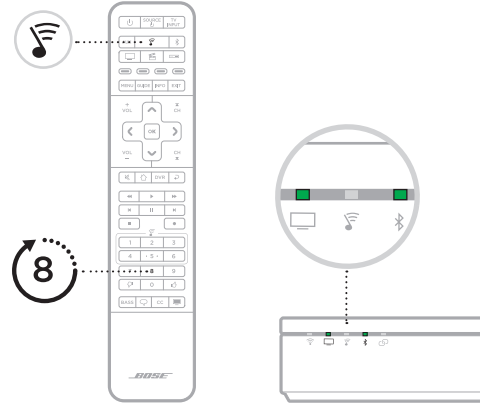


Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi.

- A. Paina SoundTouch 300 -kaukosäätimen painiketta .
- B. Pidä 8 painettuna, kunnes soundbarin  ja  syttyvät vihreinä.

HUOMAUTUS: Voit selata kieliä painamalla siirtymistyydyn painikkeita  ja .

Veuillez lire et conserver à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

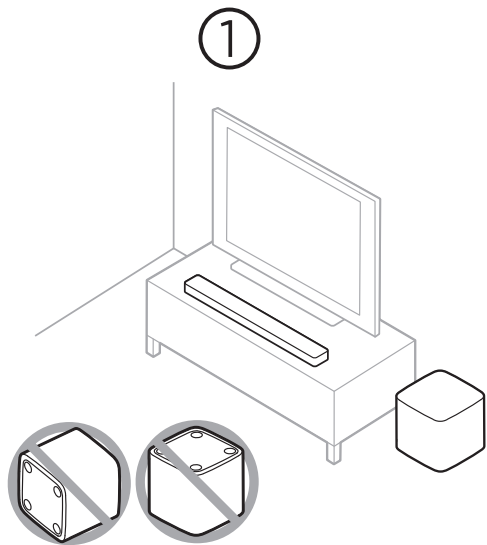

Positionnement du module de graves

Éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.



Sélection de la méthode de configuration


La méthode de configuration dépend de votre barre de son.

Barre de son Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700 : voir la Méthode 1.

Barre de son SoundTouch 300 : voir la Méthode 2.

MÉTHODE 1

BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR 500 OU BOSE SOUNDBAR 700

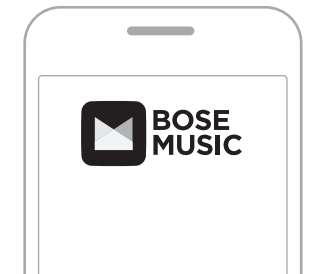

Configuration à l'aide de l'application Bose Music


- A. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
- B. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- C. Appuyez sur **Paramètres > Enceintes accessoires > Ajouter les enceintes accessoires Bose**.

Vous découvrez l'application Bose Music ?

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et votre module de graves.


MÉTHODE 2

BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300

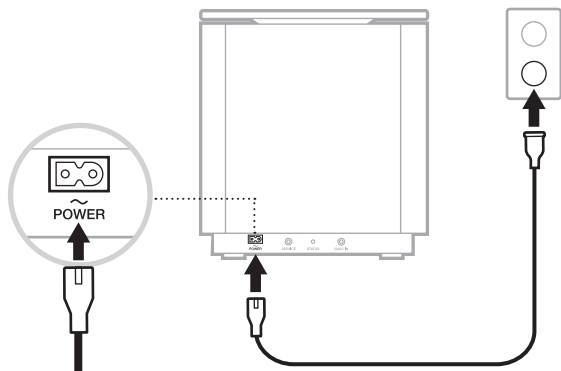

Raccordement du module de graves à la prise secteur

Une fois connecté, le module de graves se met sous tension.

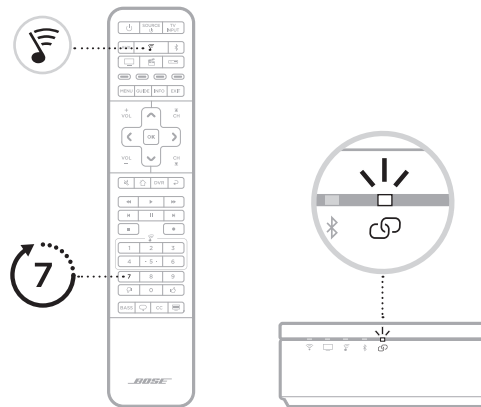


Raccordement du module de graves à la barre de son

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que l'indication  clignote en blanc sur la barre de son.

Une fois le module de graves connecté, vous entendez une tonalité et  s'allume en blanc.


REMARQUE : la connexion peut prendre plusieurs minutes.

MÉTHODE 2 (SUITE)

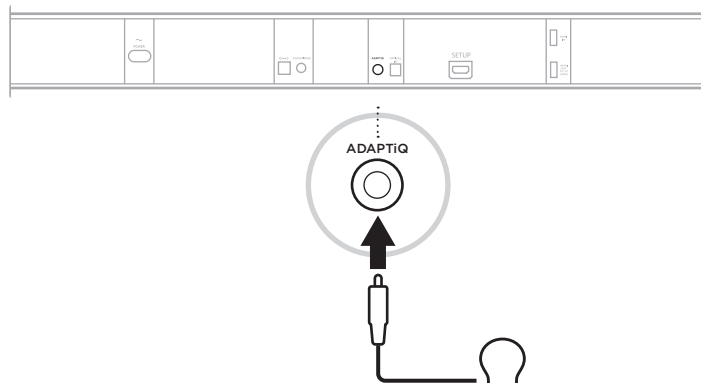

Configuration de l'étalonnage audio ADAPTiQ

- Raccordez le casque ADAPTiQ (fourni avec la barre de son) au connecteur **ADAPTiQ** de la barre de son.
- Placez le casque sur votre tête.

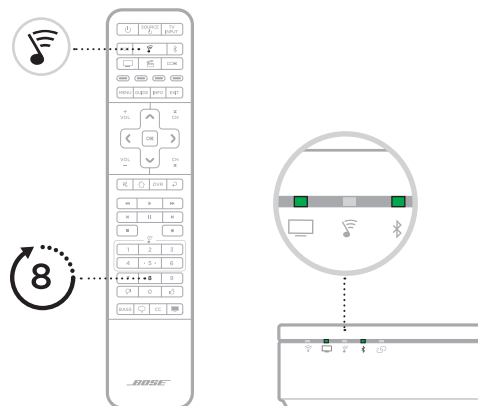


Exécution du calibrage audio ADAPTiQ

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 8 jusqu'à ce que les indications  et  clignotent en vert sur la barre de son.

REMARQUE : pour parcourir les langues, appuyez sur les touches  et  du pavé de navigation.


Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

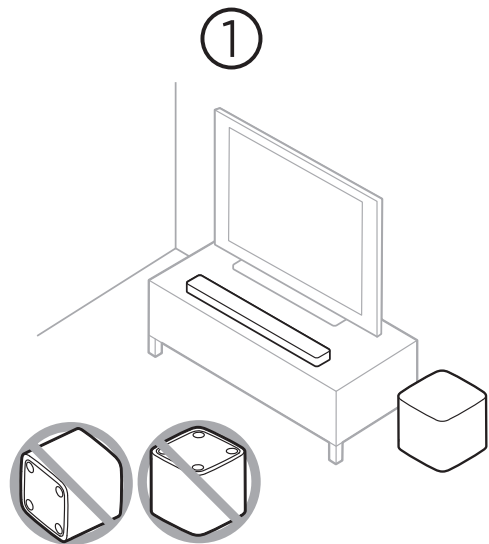

Collocare il modulo dei bassi

Posizionare l'unità a una distanza minima di 30-90 cm da altre apparecchiature wireless.

②

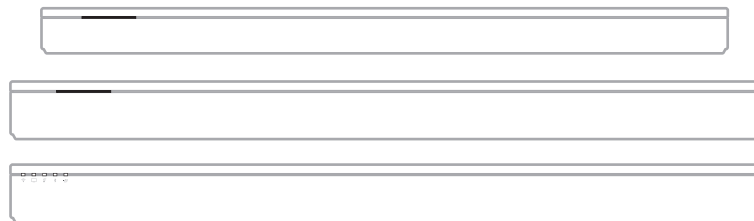

Scegliere il metodo di configurazione


Il metodo di configurazione dipende dal tipo di soundbar in uso.

Bose Soundbar 500 o Bose Soundbar 700: consultare il Metodo 1.

Soundbar SoundTouch 300: consultare il Metodo 2.

METODO 1

BOSE SOUNDBAR 500 O BOSE SOUNDBAR 700

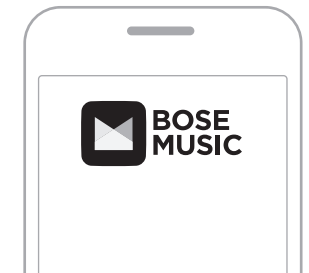

Impostazione mediante l'app Bose® Music


- A. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** fare clic sulla soundbar in uso.
- B. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
- C. Fare clic su **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.

Cosa fare se non si conosce l'app Bose Music?

Scaricare l'app e seguire le istruzioni fornite per configurare soundbar e modulo bassi.


METODO 2

SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300

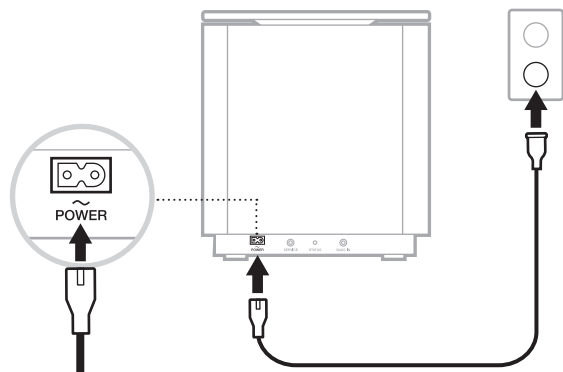

Collegare il modulo bassi all'alimentazione

Una volta collegato, il modulo bassi si accende.

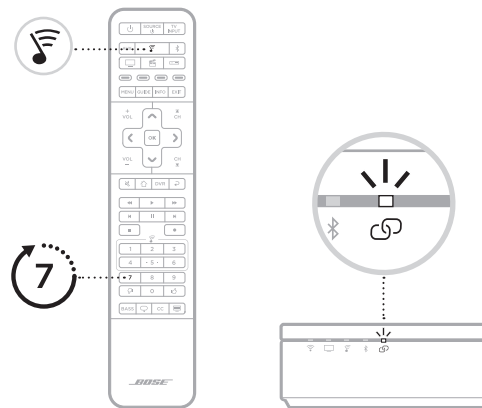


Collegare il modulo bassi alla soundbar

- A. Sul telecomando della SoundTouch 300 premere .
- B. Premere e tenere premuto 7 fino a quando il simbolo  sulla soundbar non lampeggia in bianco.

Non appena il modulo bassi si collega, si attiva un segnale acustico e il simbolo  si illumina in bianco.


NOTA: la connessione potrebbe richiedere diversi minuti.

METODO 2 (SEGUE)

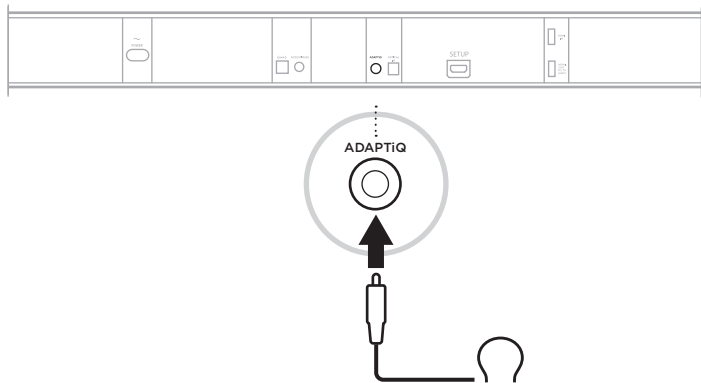

Impostare la calibrazione audio ADAPTiQ

- A. Collegare le cuffie ADAPTiQ (accluse alla soundbar) al connettore ADAPTiQ della soundbar.
- B. Indossare le cuffie.

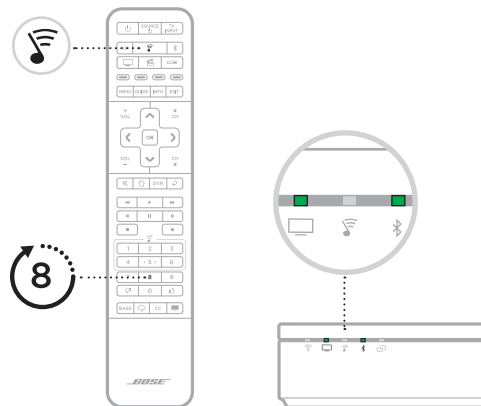


Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ

- A. Sul telecomando della SoundTouch 300 premere .
- B. Premere e tenere premuto 8 finché i simboli  e  sulla soundbar non lampeggiano in verde.

NOTA: per scorrere le lingue disponibili, premere  e  sul pad di navigazione.


Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

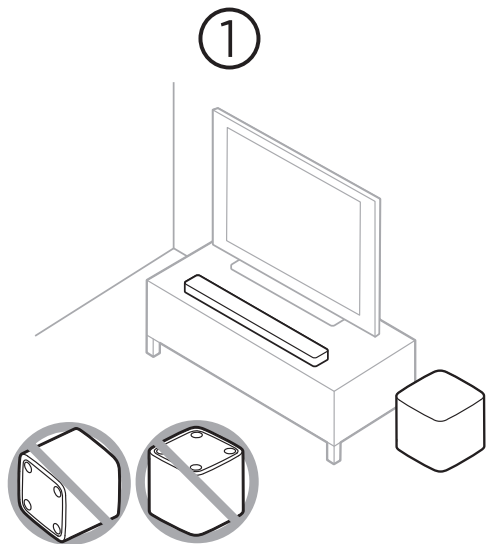

Helyezze el a mélyhangmodult

Helyezze legalább 0,3–0,9 méterre a többi vezeték nélküli eszköztől.

②

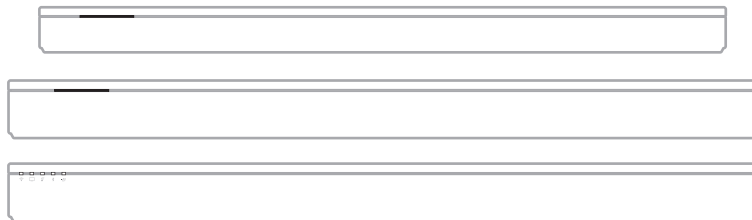

Válassza ki a beállítási módszert

A beállítási módszer attól függően változik, hogy melyik hangsugárzóval rendelkezik.

Bose Soundbar 500 vagy Bose Soundbar 700: Lásd: 1. módszer

SoundTouch 300 hangsugárzó: Lásd: 2. módszer

1. MÓDSZER

BOSE SOUNDBAR 500 VAGY BOSE SOUNDBAR 700



Beállítás a Bose Music alkalmazás segítségével


- A. A Bose Music alkalmazásban koppintson a **Bose készülékem** képernyőn a hangsugárzóra.
- B. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
- C. Koppintson a **Beállítások > Kiegészítő hangszórók > Bose kiegészítő hangszórók hozzáadása** lehetőségre.

Először használja a Bose Music alkalmazást?

Töltse le az alkalmazást, és a hangsugárzó és a mélyhangmodul beállításához kövesse az alkalmazás utasításait.

2. MÓDSZER

SOUNDTOUCH 300 HANGSUGÁRZÓ

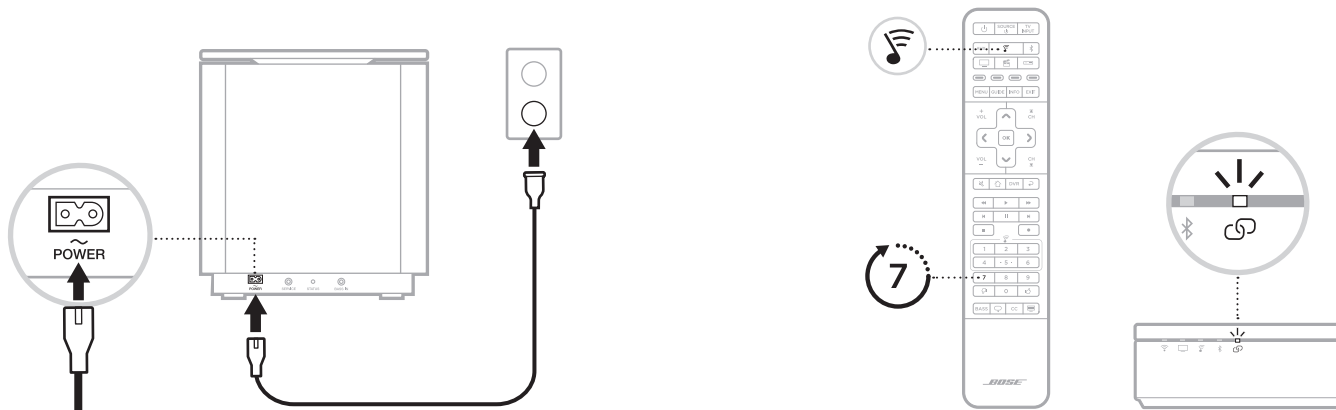

A mélyhangmodul áramforráshoz csatlakoztatása


A csatlakoztatást követően a mélyhangmodul bekapcsol.

Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangsugárzóhoz

- A SoundTouch 300 távvezérlőjén nyomja meg az  gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a 7 gombot, amíg a hangsugárzó  jelzőfénye fehéren nem villog.
A mélyhangmodul kapcsolódását egy hangjelzés jelzi, és az  fény fehéren világít.


MEGJEGYZÉS: A csatlakoztatás néhány percre tart.

2. MÓDSZER (FOLYTATÁS)

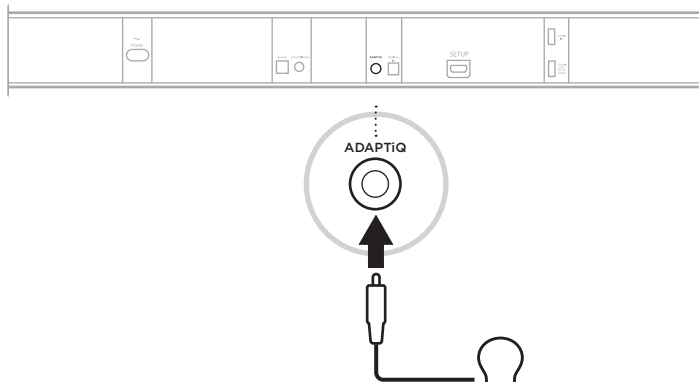

Állítsa be az ADAPTiQ hangkalibrációt

- A. Csatlakoztassa az ADAPTiQ fejhallgatót (a hangsugárzóhoz mellékelve) a hangsugárzó ADAPTiQ csatlakozójához.
- B. Tegye a fejhallgatót a fejére.

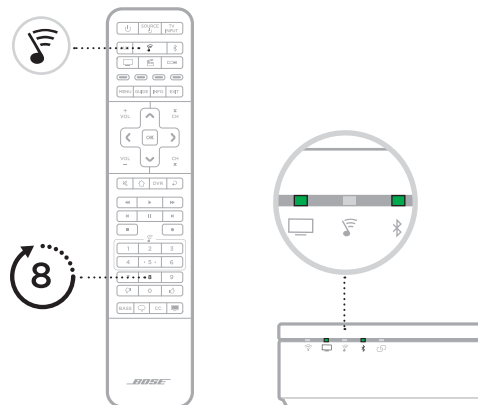


Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt

- A. A SoundTouch 300 távvezérlőjén nyomja meg az  gombot.
- B. Nyomja le, és tartsa lenyomva a 8 gombot, amíg a hangsugárzó  és  fénye zölden nem világít.

MEGJEGYZÉS: A nyelvek közötti váltáshoz nyomogassa a navigációs panel  és  gombját.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

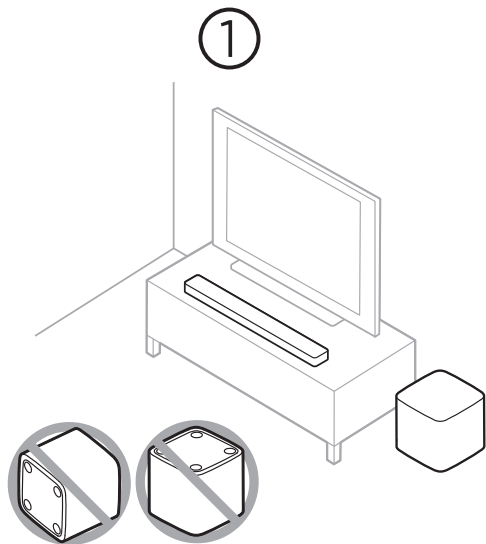

Plassere bassmodulen

Plasser den minst 0,3–0,9 m borte fra annet trådløst utstyr.



Velge metode for konfigurering


Konfigurasjonsmetoden avhenger av din soundbar.

Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700: Se metode 1.

SoundTouch 300-lydplanke: Se metode 2.

METODE 1

BOSE SOUNDBAR 500 ELLER BOSE SOUNDBAR 700

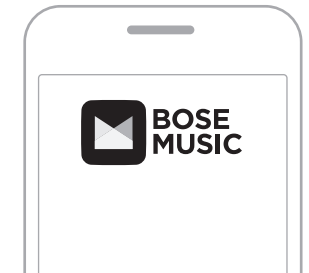

Konfigurere med Bose Music-appen


- A. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og trykker på din soundbar.
- B. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
- C. Trykk på **Settings** > **Accessory Speakers** > **Add Bose Accessory Speakers** (Innstillinger > Tilleggshøytalere > Legg til Bose tilleggshøytalere).

Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?

Last ned appen og følger instruksjonene i den for å konfigurere lydplanken og bassmodulen.


METODE 2

SOUNDTOUCH 300-LYDPLANKE

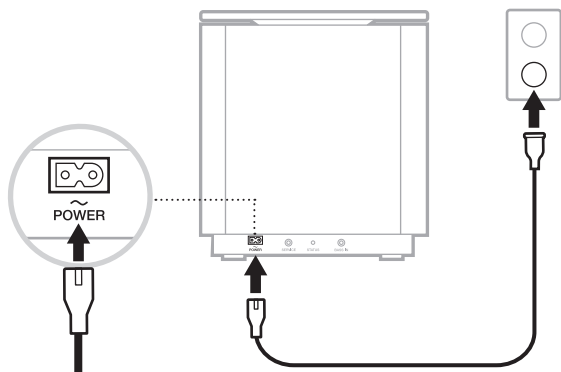

Koble bassmodulen til strøm

Bassmodulen slås på når den er tilkoblet.

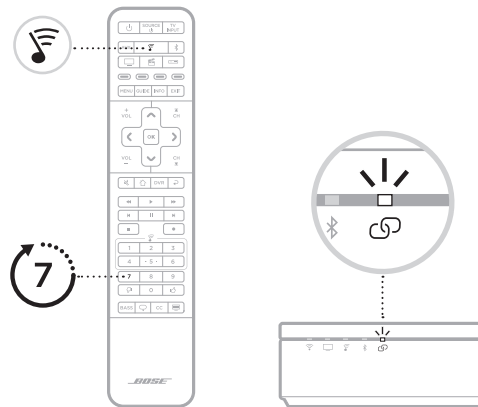


Koble bassmodulen til lydplanken

- A. Trykk på  på fjernkontrollen for SoundTouch 300.
- B. Trykk og hold 7 til  på lydplanken blinker hvitt.
Når bassmodulen kobler til, spilles det av en tone og  lyser hvitt.


MERKNAD: Tilkoblingen kan ta flere minutter.

METODE 2 (FORTS.)

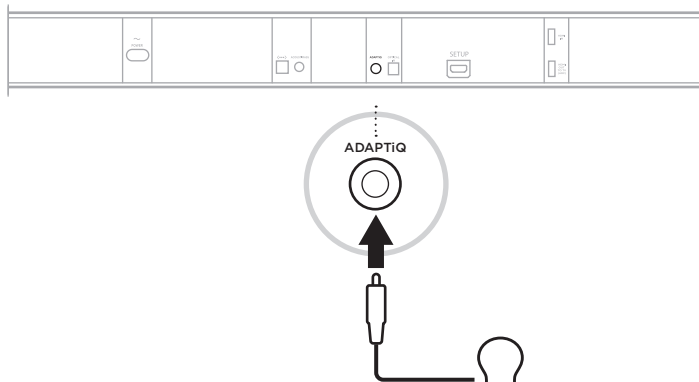

Konfigurere ADAPTiQ-lydkalibreringen


- Koble ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) til **ADAPTiQ**-kontakten på lydplanken.
- Sett hodetelefonene på hodet.

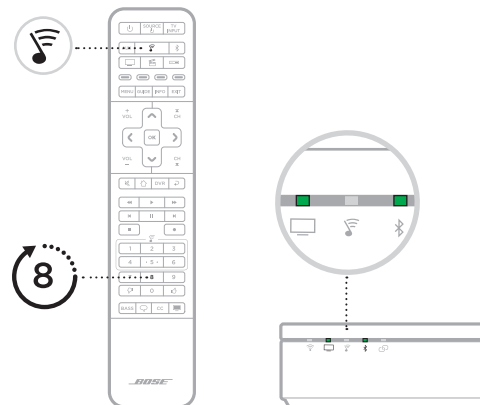

Kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen

- Trykk på  på fjernkontrollen for SoundTouch 300.
 - Trykk og hold 8 til  og  på lydplanken lyser grønt.
- MERKNAD:** Du går gjennom språkene ved å trykke på  og  på navigasjonsplaten.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz korzystania z tego produktu.

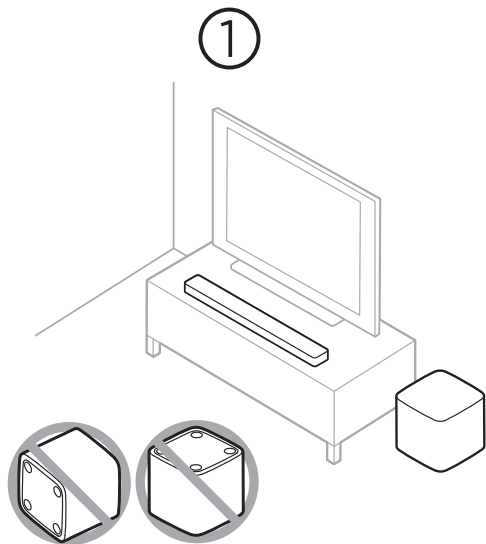

Umieszczenie modułu basowego

Należy umieścić moduł basowy w odległości co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.



Wybór metody konfiguracji

Metoda konfiguracji zależy od rodzaju listwy dźwiękowej.


Listwa dźwiękowa Bose Soundbar 500 lub Bose Soundbar 700:

Patrz metoda nr 1.

Listwa dźwiękowa SoundTouch 300: Patrz metoda nr 2.

METODA NR 1

LISTWA DŹWIĘKOWA BOSE SOUNDBAR 500 LUB BOSE SOUNDBAR 700

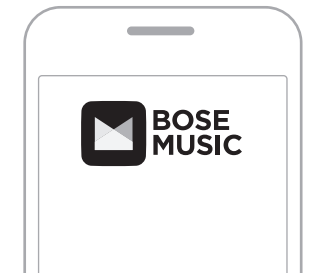

Konfiguracja za pomocą aplikacji Bose Music


- A. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** dotknij swojej listwy dźwiękowej.
- B. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
- C. Dotknij kolejno pozycji **Ustawienia** > **Głośniki dodatkowe** > **Dodaj głośniki dodatkowe Bose**.

Nie masz jeszcze aplikacji Bose Music?

Aby skonfigurować listwę dźwiękową i pilot zdalnego sterowania, wystarczy ją pobrać i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


METODA NR 2

LISTWA DŹWIĘKOWA SOUNDTOUCH 300

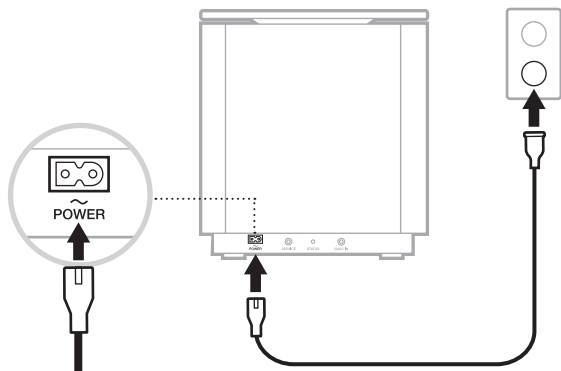

Podłączanie modułu basowego do zasilania

Po podłączeniu moduł basowy się włączy.

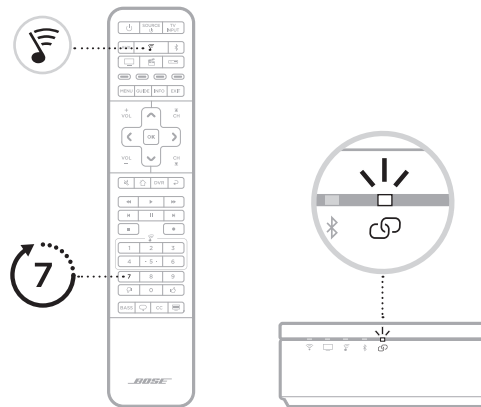


Podłączanie modułu basowego do listwy dźwiękowej

- Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch 300 naciśnij przycisk .
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 7, aż dioda  na listwie dźwiękowej zacznie migać na biało.

Po podłączeniu modułu basowego odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy, a dioda  zaświeci się na biało.


UWAGA: Podłączanie może potrwać kilka minut.

METODA NR 2 (CIAŁG DALSZY)

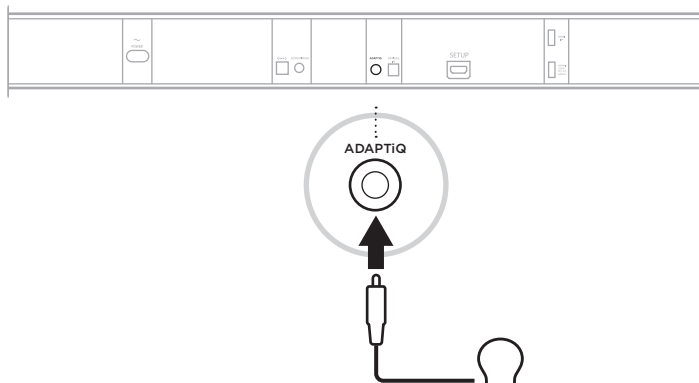

Konfigurowanie systemu w celu przeprowadzenia kalibracji dźwięku ADAPTiQ

- Podłącz kabel zestawu słuchawkowego ADAPTiQ (dołączonego do zestawu) do złącza listwy dźwiękowej ADAPTiQ.
- Założ zestaw słuchawkowy.

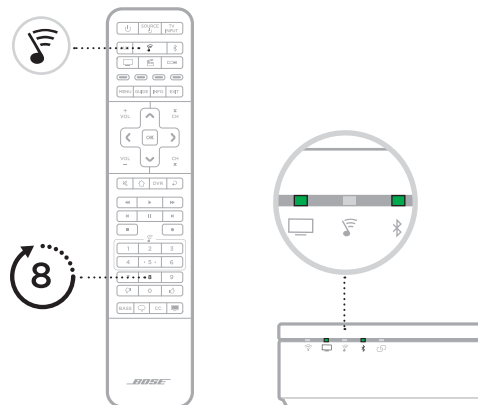


Uruchamianie kalibracji dźwięku ADAPTiQ

- Na pilocie zdalnego sterowania listwą dźwiękową SoundTouch 300 naciśnij przycisk .
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8, aż diody  oraz  na listwie dźwiękowej zaświecą się na zielono.

UWAGA: Aby zmienić wersję językową, należy użyć przycisków nawigacyjnych  i .


Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.

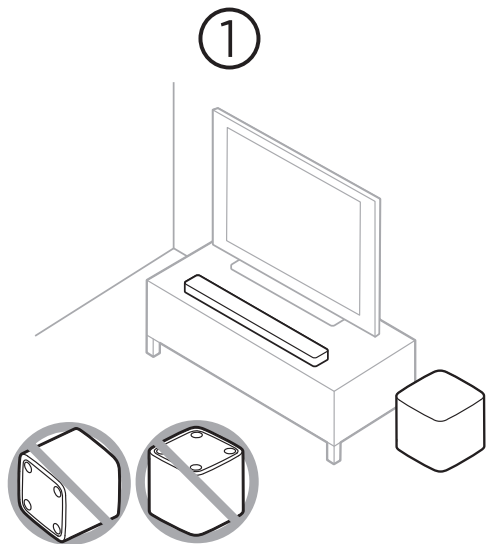

Posicionar o módulo de graves

Mantenha uma distância de pelo menos 0,3 – 0,9 m de outros equipamentos sem fio.

②

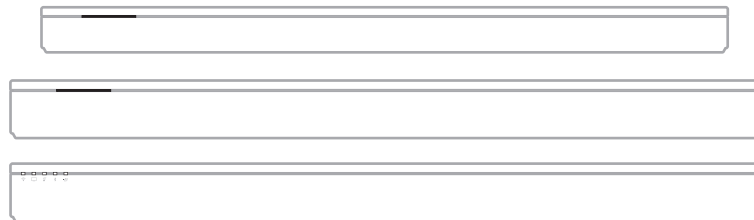

Escolher seu método de configuração


Seu método de configuração depende da barra de som que você tem.

Bose Soundbar 500 ou Bose Soundbar 700: Consulte o método 1.

Barra de som SoundTouch 300: Consulte o método 2.

MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500 OU BOSE SOUNDBAR 700

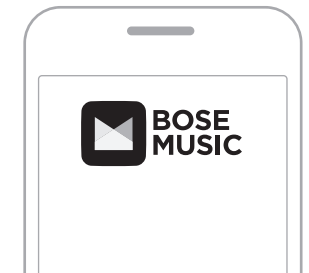

Configurar usando o aplicativo Bose® Music


- A. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, toque em sua barra de som.
- B. Toque na imagem da barra de som no canto inferior direito da tela.
- C. Toque em **Configurações > Alto-falantes acessórios > Adicionar alto-falantes acessórios Bose**.

Novo no aplicativo Bose Music?

Baixe o aplicativo e siga as instruções dele para configurar a barra de som e o módulo de graves.


MÉTODO 2

BARRA DE SOM SOUNDTOUCH 300

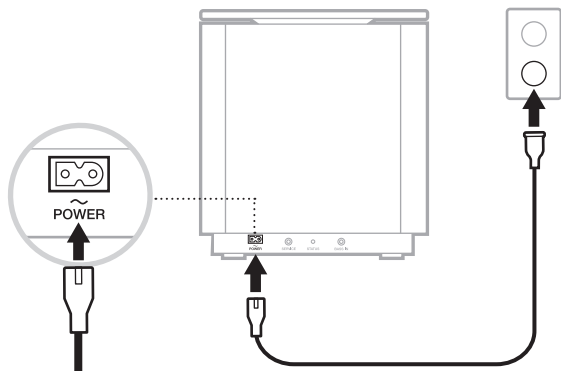

Conectar o módulo de graves à alimentação

Uma vez conectado, o módulo de graves será ligado.

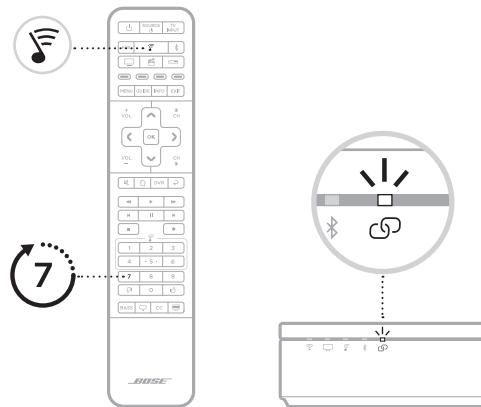


Conectar o módulo de graves à barra de som

- A. No controle remoto do SoundTouch 300, pressione .
- B. Pressione 7 por alguns segundos, até  na barra de som piscar em branco.

Quando o módulo de graves se conectar, você ouvirá um som e  acenderá em branco.


OBSERVAÇÃO: A conexão pode demorar vários minutos.

MÉTODO 2 (CONTINUAÇÃO)

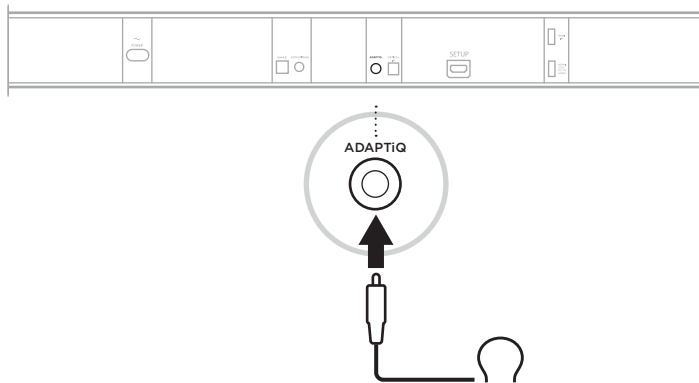

Configurar a calibração de áudio ADAPTiQ

- A. Conecte o fone de ouvido ADAPTiQ (fornecido com a barra de som) ao conector ADAPTiQ da barra de som.
- B. Coloque o fone de ouvido em sua cabeça.

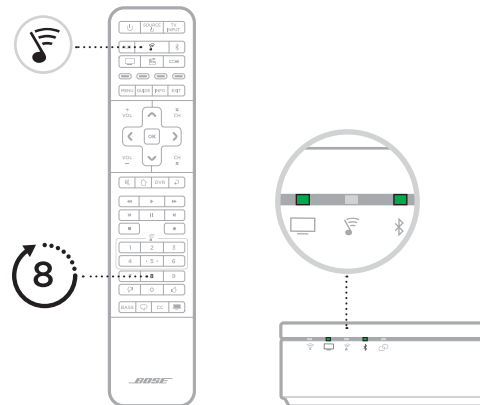


Executar a calibração de áudio ADAPTiQ

- A. No controle remoto do SoundTouch 300, pressione .
- B. Pressione 8 por alguns segundos, até  e  na barra de som acenderem em verde.

OBSERVAÇÃO: Para navegar entre os idiomas, pressione  e  no painel de navegação.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.


①

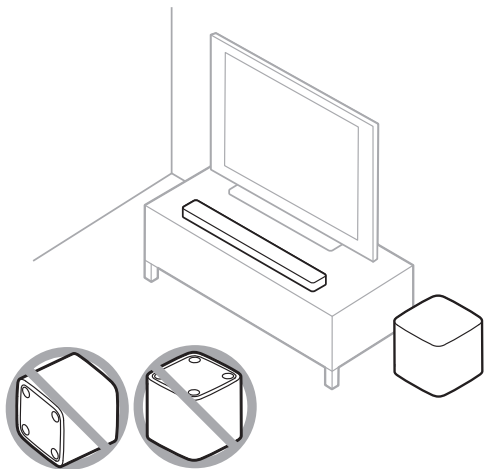

Placera basmodulen

Se till att avståndet till annan trådlös utrustning är minst 0,3 – 0,9 m.

②

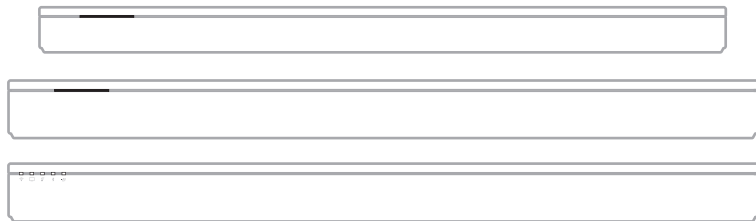

Välj installationsmetod


Installationsmetoden beror på vilken högtalarpanel du har.

Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700: Se metod 1.

SoundTouch 300 soundbar: Se metod 2.

METOD 1

BOSE SOUNDBAR 500 ELLER BOSE SOUNDBAR 700

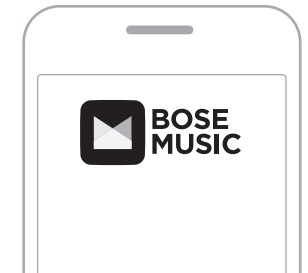

Installation via Bose Music-appen


- A. Knacka på högtalarpanelen i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
- B. Knacka på bilden av högtalarpanelen i skärmens nedre högra hörn.
- C. Knacka **Inställningar > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.

Första gången med Bose Music-appen?

Ladda ner appen och följ instruktionerna för att ställa in högtalarpanelen och basmodulen.


METOD 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

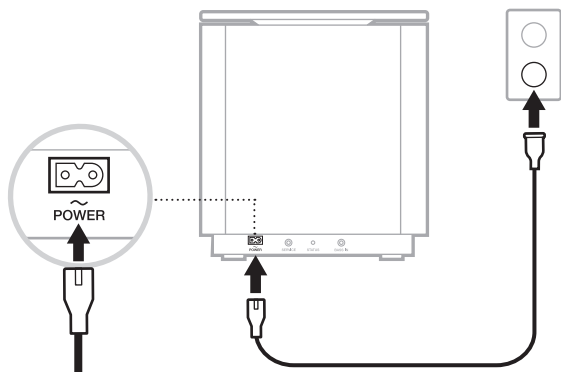

Anslut basmodulen till ett eluttag


Väl ansluten startar basmodulen.

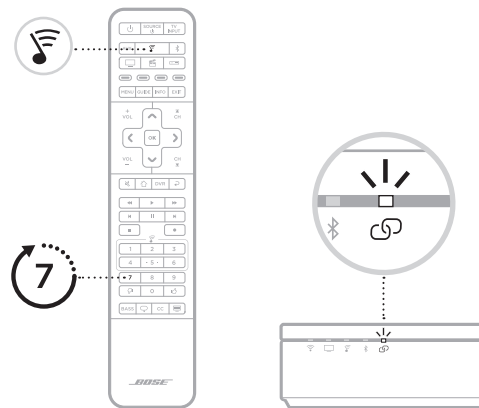

Anslut basmodulen till högtalarpanelen


- A. Tryck på  på fjärrkontrollen.
 - B. Tryck ned 7 tills  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.
- När basmodulen är ansluten hörs en ton och  lyser vitt.
- OBS:** Anslutningen kan ta flera minuter.

METOD 2 (FORTSÄTTNING)

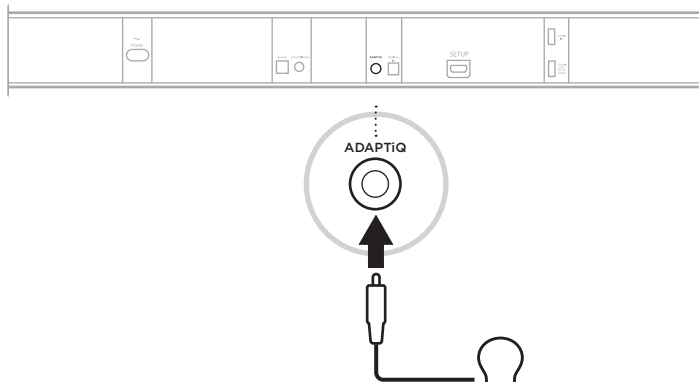

Förbered för ADAPTiQ-ljudkalibrering

- Anslut ADAPTiQ-headsetet (som medföljer högtalarpanelen) till högtalarpanelens ADAPTiQ-anslutning.
- Sätt headsetet på huvudet.

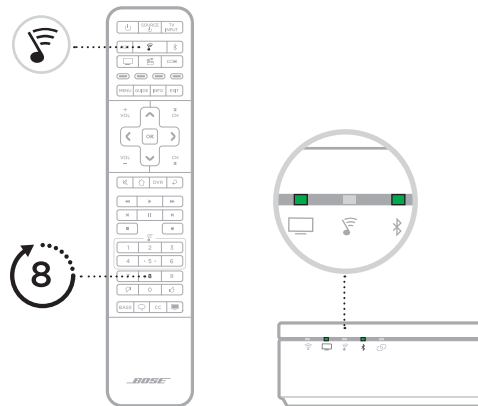

Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering

- Tryck på  på fjärrkontrollen.
 - Tryck ned 8 tills  och  på högtalarpanelen lyser grönt.
- OBS:** Tryck på  och  på navigeringsplattan för att välja rätt språk.



worldwide.Bose.com/Support/BASS700



810743-0040